TITULO INFORME/REPORT TITLE **MANUAL DE INSTALACIÓN**
TITULO PROYECTO/PROJECT TITLE **EXPEDIENTE MARCADO PUERTA GUILLOTINA 2013** **DIMENSIONES NORMALES**
CLIENTE/CLIENT **NOVOFERM ALSAL**

Código/Code: 0434.MMM.001_00	Fecha/Date: 10-01-13

CUADRO DE REVISIONES

Nº	Fecha Date	Realizado Prepared by	Revisado Checked by	Aprobado Approved by	Observaciones Comments
00	11-01-13	E.B.N	R.C.R	I.L.T	

ÍNDICE/CONTENTS LIST

1 OBJETO/ALCANCE 1-4
2 NORMATIVA 2-4
3 INSTALADORES 3-5
4 INSTALACIÓN 4-6
4.A ADVERTENCIAS IMPORTANTES 4-6
4.B ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL KIT 4-7
4.C LISTA DE UTILLAJE Y DEL EQUIPO NECESARIO PARA EL MONTAJE 4-9
4.D ETAPAS PREVIAS AL MONTAJE 4-10
4.D.1 Llegada a la obra 4-10
4.D.2 Descarga de fabricados 4-11
4.E MONTAJE DE UNA PUERTA MANUAL 4-12
4.E.1 Esquema de componentes 4-12
4.E.2 Verificaciones iniciales 4-13
4.E.3 Montaje 4-15
4.E.4 Montaje de contrapesos 4-22
4.E.5 Montaje sistema de cierre puerta peatonal 4-23
4.E.6 Verificaciones finales 4-24
4.F MONTAJE DE UNA PUERTA MOTORIZADA 4-25
4.F.1 Esquema de componentes 4-25
4.F.2 Verificaciones iniciales 4-27
4.F.3 Montaje de la puerta 4-27
4.F.4 Motorización de la puerta 4-28
4.F.5 Desmontaje del automatismo 4-32
4.F.6 Operación de desbloqueo 4-32
4.F.7 Diagnóstico de averías 4-32
4.F.8 Características técnicas de los automatismos 4-33
4.F.9 Instalación y programación del cuadro de maniobras 4-34
4.F.10 Instalación de accesorios 4-35

1 OBJETO/ALCANCE

El presente manual de instrucciones detalla los componentes y pasos a seguir en la instalación cuando esta es ejecutada por el fabricante, o bajo su responsabilidad, así como la instalación de la puerta cuando esta es suministrada en forma de Kit completo por Novoferm Alsal, y dicha instalación la realiza un instalador elegido por el usuario. Así mismo se muestran los riesgos relacionados con la instalación. Queda fuera del alcance del presente documento aquellas instalaciones en las que se utilicen componentes no suministrados por Novoferm Alsal.

Solamente una instalación y un mantenimiento correctos, llevados a cabo por una organización o persona competente, de conformidad con las instrucciones marcadas en el presente manual, puede asegurar una instalación, maniobra y uso (incluyendo mantenimiento y reparación) seguros de una puerta industrial, comercial, y de garaje utilizada para el tráfico de vehículos y peatones.

Este manual es aplicable a puertas de maniobra manual o motorizada.

Leer detenidamente este manual de instrucciones y cumplir con todo su contenido y con las instrucciones de seguridad.

2 NORMATIVA

Durante la instalación de la puerta se debe de cumplir la siguiente normativa

- Reglamento de Productos de la construcción (305/2011)
- Directiva de Productos de la Construcción (89/106/CEE).
- Directiva de Máquinas (2006/42/CE).
- Directiva de Baja Tensión (2006/95/CEE).
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética (2004/108/CE).
- EN 13241-1:2004+A1:2011. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos.
- UNE-EN ISO 12100-1:2004. Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Parte 1: Terminología básica, metodología (ISO 12100-1:2003). UNE-EN ISO 12100-1:2004/A1:2010.

- UNE-EN ISO 12100-2:2004. Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Parte 2: Principios técnicos. (ISO 12100-2:2003). UNE-EN ISO 12100-2:2004/A1:2010.
- UNE-EN ISO 14121-1:2008. Seguridad de las máquinas. Evaluación del riesgo. Parte 1: Principios. (ISO 14121-1:2007).
- UNE-EN 12433-1:2000. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Terminología. Parte 1: Tipos de puertas.
- UNE-EN 12433-2:2000. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Terminología. Parte 2: Componentes de puertas.
- UNE-EN 12453:2001. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Seguridad de utilización de puertas motorizadas. Requisitos.
- UNE-EN 12604:2000. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecánicos. Requisitos.

3 INSTALADORES

El presente manual está destinado únicamente a los instaladores profesionales, entendiéndose como tal, aquellas personas u organizaciones competentes que ofrecen a terceras partes servicios de instalación y mejora de puertas.

Los instaladores profesionales deberán disponer de personas competentes, entrenadas adecuadamente, cualificadas por conocimientos y experiencia práctica, y provistas del presente manual de instrucciones que les capaciten para llevar a cabo la instalación correctamente y con seguridad. Únicamente se utilizará personal parcialmente entrenado como asistente bajo la supervisión del instalador.

Estas personas competentes deberán actualizar las competencias y los conocimientos en la medida de la aparición de nuevas técnicas y de la evolución de los productos, conservando el instalador profesional los registros de formación. Asimismo dispondrán de capacidad de verificación de la conformidad con las normas europeas EN 12604 y EN 12453.

4 INSTALACIÓN

4.A Advertencias importantes

Se debe leer completamente el contenido del presente manual antes de proceder al montaje. Se aconseja, para un montaje y un uso seguro de la puerta, seguir escrupulosamente las instrucciones indicadas en el presente manual prestando atención a que el montaje de la puerta manual y automática es distinto en algunos aspectos. Tras finalizar el montaje y verificado el producto instalado se informara al usuario sobre las modalidades de uso y los riesgos anexos al uso de la puerta.

El montaje, las conexiones eléctricas y las regulaciones deben ser efectuadas por personal cualificado respetando las Normas vigentes y según las instrucciones indicadas.

El motor debe ser destinado exclusivamente al uso para el cual ha sido concebido. Cualquier otro uso debe considerarse inadecuado y por tanto peligroso.

ADVERTENCIAS
El fabricante declina toda responsabilidad sobre las puertas adquiridas con funcionamiento manual y posteriormente motorizadas por el cliente, ya que es necesario introducir ciertas mejoras que deben ser valoradas por personal competente y experto. La empresa Novoferm Alsal se pone a su disposición para cualquier sugerencia.

Los dispositivos de seguridad (células fotoeléctricas, marcas sensibles, topes de emergencia…) deben instalarse respetando las normas vigentes, así como el ambiente de instalación, el funcionamiento del sistema y la fuerza ejercida por la puerta. Los dispositivos de seguridad deben de proteger toda la zona de la trayectoria de la puerta para evitar atrapamientos o cizallamiento.

En caso de duda solicitar ayuda al fabricante.

Tras finalizar la instalación se verificará el correcto funcionamiento de la puerta, rellenando el correspondiente registro que acredite tales verificaciones.

ADVERTENCIAS
Peligro de lesiones debido a modificaciones constructivas Si se modifican o retiran piezas funcionales pueden dejarse fuera de servicio componentes de seguridad. Podrían provocarse movimientos de puerta accidentales y podrían quedar aprisionados personas u objetos. - No debe eliminarse ni modificarse ninguna pieza funcional que forme parte de la puerta. - No debe añadirse ningún componente a la puerta. Los componentes adicionales modifican el peso de la hoja pudiendo provocar sobrecargas.

Para cualquier información o interpretación sobre lo indicado en el presente manual, no duden en contactar con el servicio de asistencia técnica:

Novoferm Alsal S.A

Polígono Industrial de Guarnizo, Parcelas 81 y 82

39611-Guarnizo (CANTABRIA)

: 942544040; : 942544045

www.novofermalsal.com

4.B Elementos que constituyen el kit

El kit de montaje de la puerta manual está formado por los elementos que se detallan a continuación:

- Lateral: Dos conjuntos soldados formados por:
  - Cajón lateral.
  - Guías.
  - Poleas.
  - Porta-poleas.
- Chapas de cierre de cajón.
- Grupo de paneles: Una o varias hojas (generalmente 2) de las mismas dimensiones. La hoja inferior lleva tirador, pasadores de cierre y puerta peatonal incluida (cuando proceda).
- Patines y rodillos para el guiado de las hojas.
- Cable.
- Topes (tanto superior como inferior).
- Bolsa de Herrajes.

- Cerradura.
- Manecilla.

- Pértiga.
- Documentación: Manuales de mantenimiento y uso.

El kit de montaje de la puerta automática está formado por los elementos que se detallan a continuación:

- Lateral: Dos conjuntos soldados formados por:
  - Cajón lateral.
  - Guías.
  - Bulón.
  - Poleas.
  - Portapoleas.
- Chapas de cierre de cajón.
- Grupo de paneles: Una o varias hojas (generalmente 2) de las mismas dimensiones. La hoja inferior lleva tirador, pasadores de cierre y puerta peatonal incluida (cuando proceda).
- Cable.
- Topes (tanto superior como inferior).
- Bolsa de Herrajes.
  - Cerradura.
  - Manecilla.
- Pértiga.
- Sistema cadenas: Se incluirán dos conjuntos, con su respectivo reenvío. Cada conjunto estará formado por los siguientes elementos:
  - Guía cadena.
  - Tensor de cadena.
  - Cadena.
- Cuadro de control.
- Motor.
- Fotocélulas (cuando proceda).
- Conjunto emisor-receptor.
- Antena.
- Luz aviso inicio movimiento (opcional).

- Semáforo (opcional).
- Dos guitarras y dos bulones de arrastre.
- Documentación: Manuales de mantenimiento y uso.

ADVERTENCIA
Los materiales requeridos para montar la puerta a la pared o el techo, tales como tacos o tornillos, no están incluidos en la entrega de la puerta.

4.C Lista de utillaje y del equipo necesario para el montaje

A continuación se detalla la lista de herramientas necesarias para el montaje y la puesta en marcha de la puerta:

- Camión Grúa.
- Plataforma elevadora.
- Hilo de plomo, hilo de color para trazar, rotuladores, lápices, nivel y larguero.
- Maquina soldadora manual de electrodo.
- Taladro con brocas para acero ø 6, 8, 10, 12, 14, 15
- Taladro perforador de percusión con brocas ø 6, 8, 10, 12, 14, 15
- Atornillador.
- Amoladora.
- Caja de herramientas compuesta por: martillo, juego de destornilladores con cabeza a estrella o plana, juego de llaves hexagonal, pinzas de bloqueo (por lo menos dos), pinzas normales, tenazas, llaves fijas de 6, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 24, tijeras para chapa, lima plana y redonda, metro de 5 m, calibre
- Mordazas de construcción.
- Extensiones con toma de corriente y enchufe según las normas UNE-EN, para 230 v.
- Extensión con toma de corriente y enchufe según las normas UNE-EN, para 380 v.
- Adaptadores móviles 230 v para toma de corriente industrial y toma de corriente personal.
- Andamio sobre ruedas según la norma (vacilante) adaptado a las dimensiones de la puerta a instalar.
- Escaleras (2 – 6 m)
- Juego de tacos adaptados y de dimensiones adecuadas para el tipo de estructura
- Tornillos autoroscantes y autotaladrantes.
- Barra corrugada (ø = 12 mm)
- Eslingas y estrobos metálicos.

- Equipo de seguridad: Ropa de trabajo, botas de seguridad, protección auditiva, guantes de lona gruesa, chaleco alta visibilidad, gafas protectoras, casco y todo lo necesario para prevenir y señalar los peligros en el lugar de trabajo

ADVERTENCIA
Se llama la atención de los instaladores para un riguroso respeto de las normas relativas a la seguridad en el lugar de trabajo, en las obras y la seguridad de las instalaciones.

4.D Etapas previas al montaje

ADVERTENCIA
Todo lo que aquí se detalla en cuestión de seguridad son términos generales. Junto con este manual hay que llevar siempre el manual de prevención de riesgos laborales, en el cual se detalla de forma más ampliada todo lo concerniente a medidas de seguridad.

4.D.1 Llegada a la obra

Protección Obligatoria de la cabeza	Protección Obligatoria de los Pies

En todo momento en la obra se usara el casco de seguridad con el fin de proteger de las posibles caídas de objetos. También deben utilizarse botas con la suela protegida contra elementos punzantes y la zona superior de los dedos protegida con refuerzos metálicos para evitar los daños causados por golpes y aplastamiento por la caída de algún material de peso.

Al llegar a la obra ponerse en contacto con el cliente o representante, verificar que el hueco donde va a ir colocada la puerta está limpio, libre de obstáculos, y supervisar el lugar indicado para la descarga del material. El espacio destinado al almacenamiento de material, estará tan cerca del hueco como sea posible.

Asegurarse que se dispone de suministro eléctrico trifásico y/o monofásico.

4.D.2 Descarga de fabricados

En la descarga de material, los pesos menores o iguales a 50 Kg serán descargados manualmente por dos operarios, mientras que para la descarga de pesos superiores a 50 Kg se empleara una pluma o grúa.

Protección Obligatoria de la cabeza	Protección Obligatoria de los Pies	Protección obligatoria de las manos	Protección obligatoria del cuerpo

- Los laterales y el grupo “chapas” se pueden manipular y transportar fácilmente mediante carretillas o traspaletas, o a mano por varias personas en función del peso (variable según el modelo y dimensión de la puerta).
- El grupo paneles, cuyo peso está uniformemente distribuido, se manipulara mediante el camión-grúa con el fin de que no se realicen maniobras bruscas para evitar daños (Situar sobre los puntos de apoyo tacos de goma).
- El resto de elementos que componen el kit son fácilmente manipulables manualmente.

Para la distribución y almacenaje de material se tendrá en cuenta:

- Colocar los materiales lo más próximos al hueco, en un lugar seguro en el que no exista riesgo de caída ni de deformación.
- Colocar los materiales en zonas protegidas de las inclemencias del tiempo y alejados de máquinas generadoras de polvo.
- Dejar libres las zonas de paso.

4.E Montaje de una puerta manual

4.E.1 Esquema de componentes

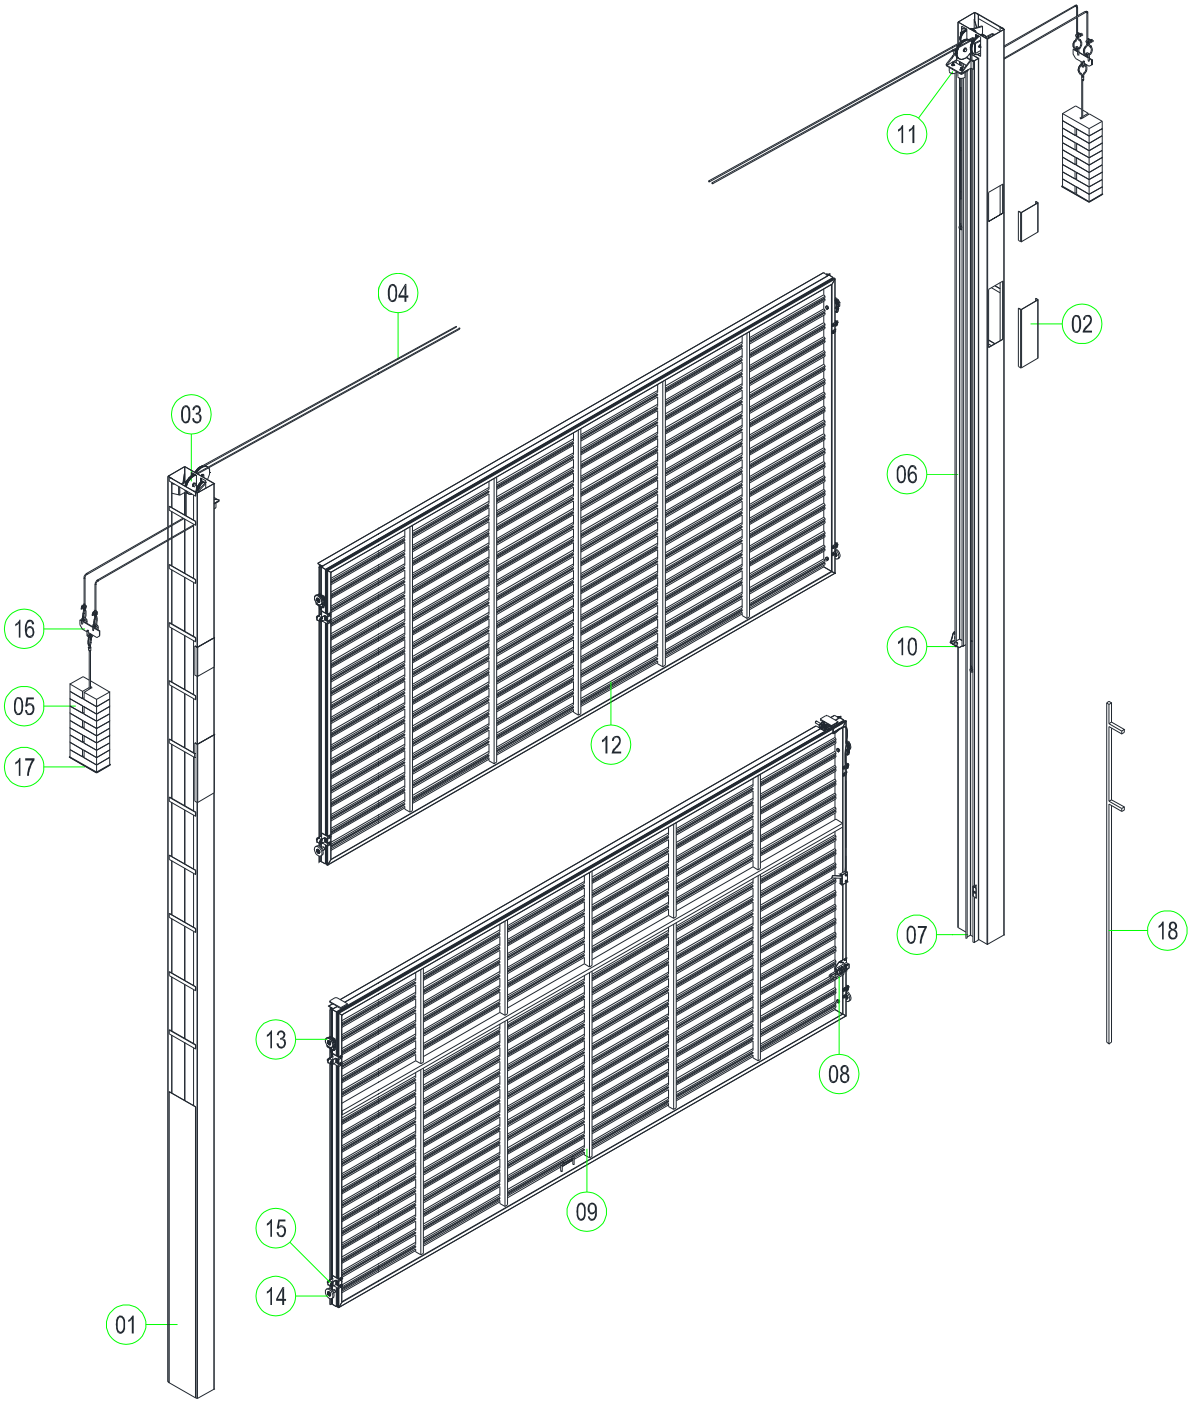

nº	ITEM	nº	ITEM	nº	ITEM
1	Cajón	8	Pasador	15	Rodillo
2	Tapa de registro	9	Tirador	16	Balancín
3	Poleas	10	Tope inferior	17	Chapa soporte
4	Cable	11	Tope superior	18	Pértiga
5	Contrapesos	12	Chapa o Panel	-	Puerta peatonal (opcional)
6	Guía hoja superior	13	Paracaídas		
7	Guía hoja inferior	14	Patín		

4.E.2 Verificaciones iniciales

Antes de proceder al montaje se deben verificar los siguientes aspectos:

- Comprobar que la puerta no haya sufrido ningún daño que pueda comprometer su montaje o la seguridad del funcionamiento. Se trata de controlar que todo el material del embalaje esté íntegro.
- Verificar que el material recibido coincida con el detallado en el apartado 4.B del presente documento, haciendo un recuento del mismo y comprobando elemento a elemento
- Comprobar que los datos indicados en la orden de montaje son correctos, fundamentalmente:

  Comprobar que las dimensiones del hueco, anchura y diagonales sean exactas y conformes a las dimensiones de la puerta,

  L = anchura del hueco. H = altura del hueco.
  h = altura dintel. DX = espacio lateral derecho
  SX = espacio lateral izquierdo. D = diagonales.

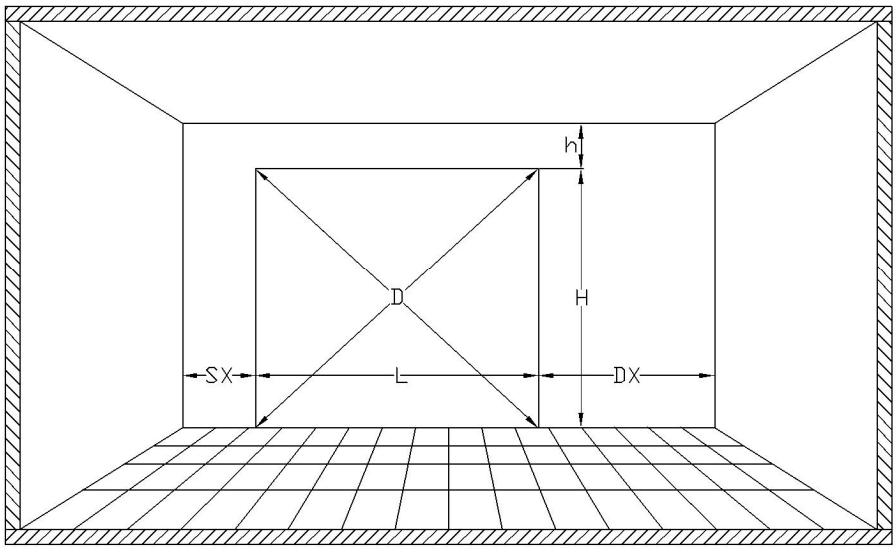

- Asegurarse que el suelo sobre el que se va a realizar el premontaje es liso y tiene las dimensiones adecuadas para presentar la puerta de forma horizontal. Comprobar que el suelo donde se va a montar la puerta está nivelado.
- Comprobar si los materiales de construcción del hueco en el que se debe instalar la puerta son de hormigón o metálicos. Esta información condicionará el sistema de fijación de la puerta al hueco, empleándose en el primer caso un estribo fijado mediante tacos, mientras que en el segundo caso la puerta será soldada por puntos, directamente al marco del hueco.
- En caso de duda o datos contradictorios contactar con la Oficina Técnica (942544045).
- Evitar la instalación de la puerta en lugares donde su utilización y su duración sean incompatibles con los materiales de fabricación de la misma. (Ej. Ambiente fuertemente corrosivo). En caso de duda consultar con la Oficina Técnica
- Está prohibida la instalación de la puerta en presencia de niños o en cualquier caso de personas no relacionadas con las labores de montaje. Aconsejamos realizar el montaje por nuestro personal.

ADVERTENCIA
La empresa no se hace responsable por falta de conexión a tierra de la instalación ni de la falta del interruptor diferencial.

4.E.3 Montaje

Protección Obligatoria de la cabeza	Protección Obligatoria de los Pies	Protección obligatoria de las manos
Protección obligatoria de la vista	Protección obligatoria del oído	Protección obligatoria del cuerpo

- Colocar el primer cajón, nivelarlo y fijarlo a la pared. Para marcos de cemento o ladrillo se realizan taladros con broca 12 mm en las superficies sobre las que apoya el cajón (suelo, paredes y techo). En estos agujeros se introduce con un martillo barras corrugadas de 12 mm, que posteriormente se soldarán por puntos al cajón, para el perfecto anclaje de la puerta. Para marcos metálicos se soldará el cajón al marco directamente.

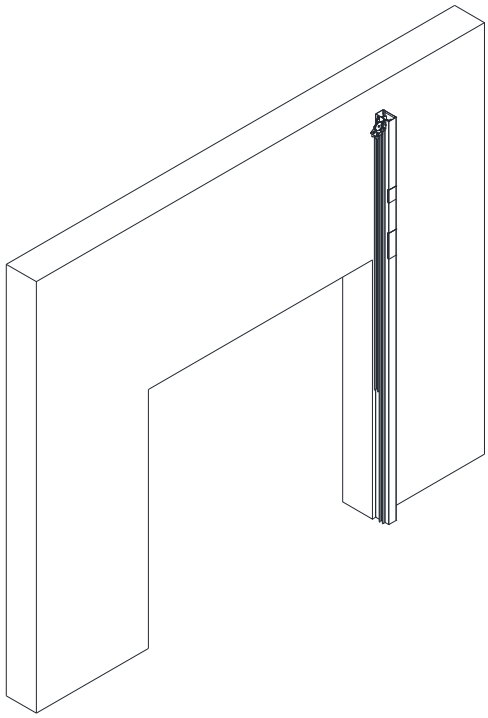

- Fijar los patines inferiores y los rodillos en la hoja superior, colocándolos en los agujeros que hay en la parte inferior de los laterales del marco.

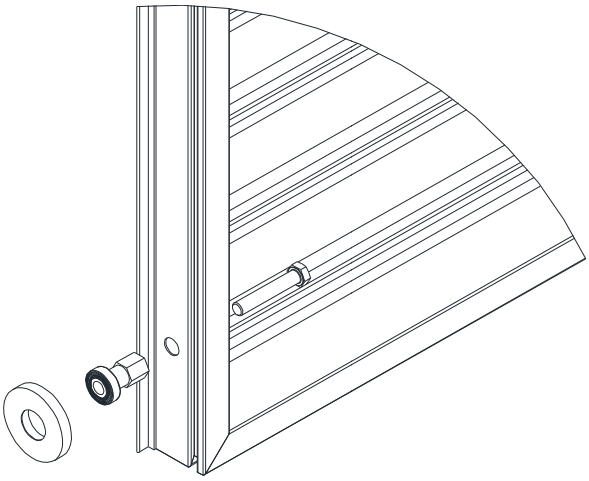

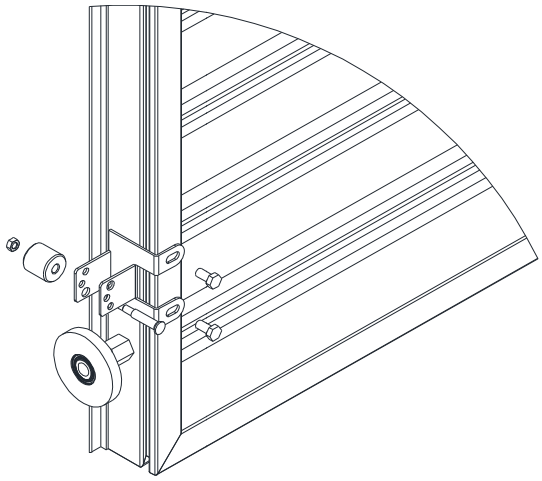

- Fijar los patines superiores y los rodillos, colocándolos en los agujeros que hay en la parte superior de los laterales del marco.

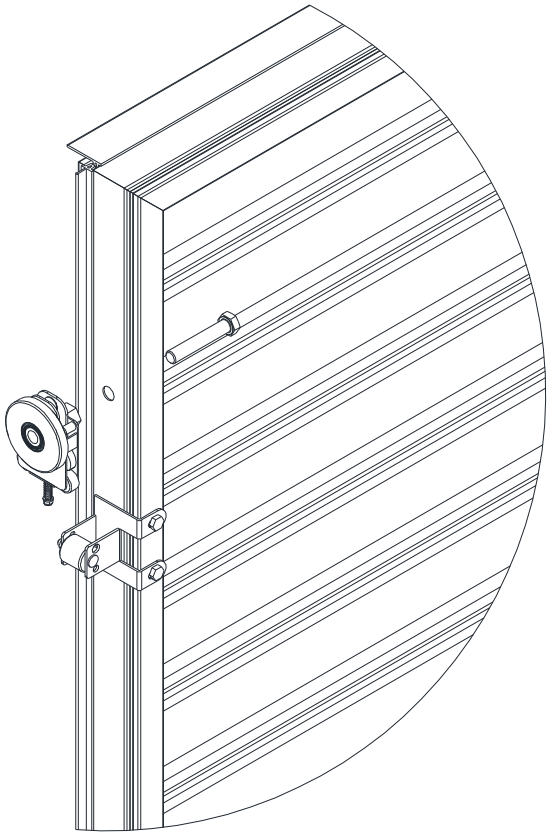

Presentar la hoja superior sobre el hueco.

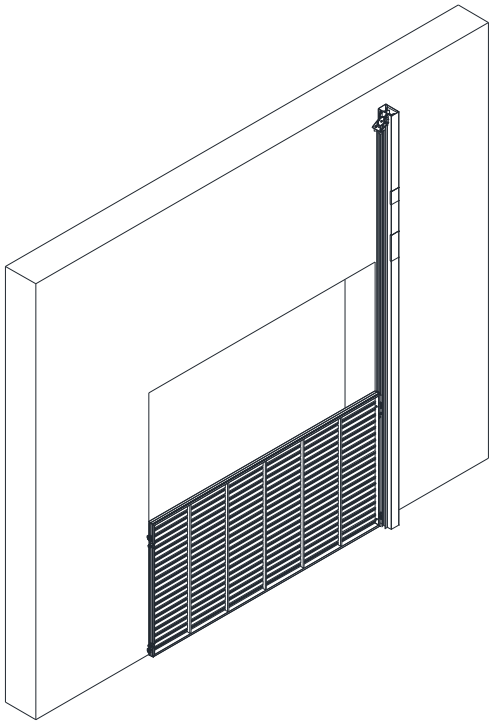

- Colocar el segundo cajón, ajustando la separación con el otro, nivelarlo y fijarlo a la pared de la misma forma que el primero.

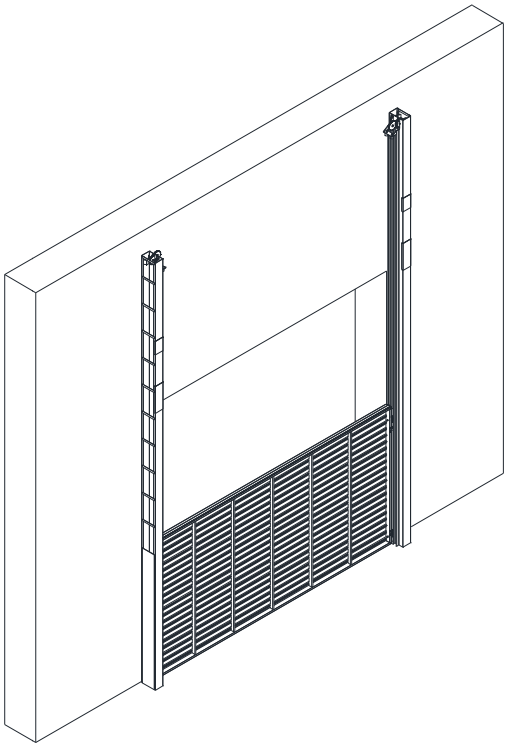

- Elevar la hoja con la pluma, introduciendo los patines en las guías correspondientes.

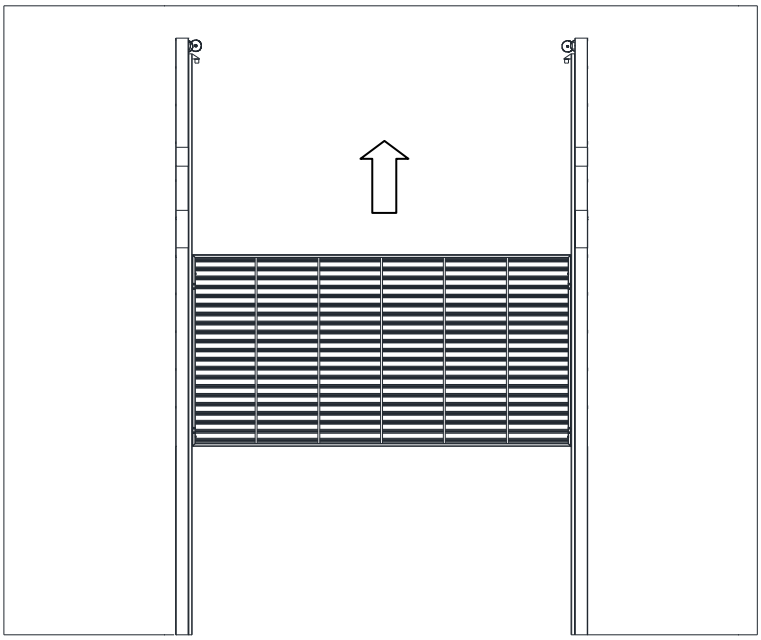

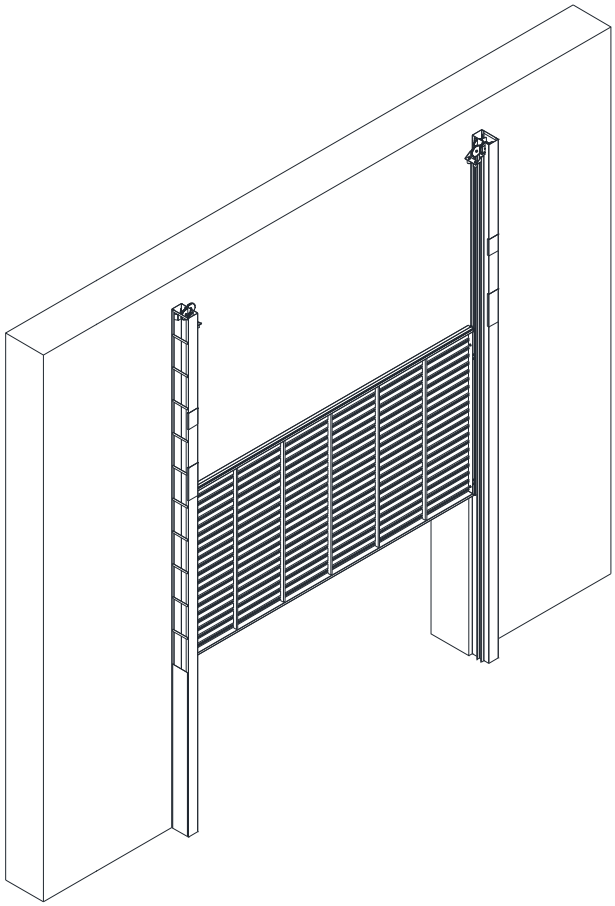

- Atornillar en la parte inferior de la guía los topes sobre los que descansará la hoja superior.

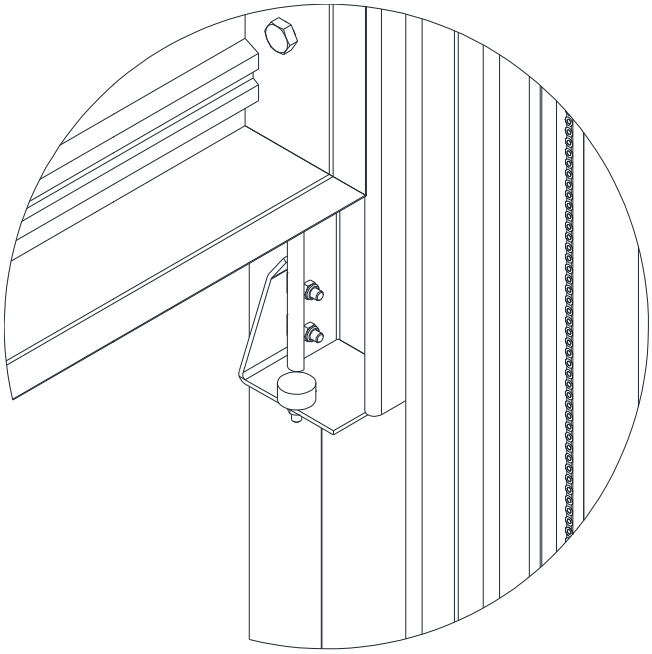

- Bajar la hoja superior hasta que pose sobre los topes
- Presentar la hoja inferior sobre el hueco con la pluma.

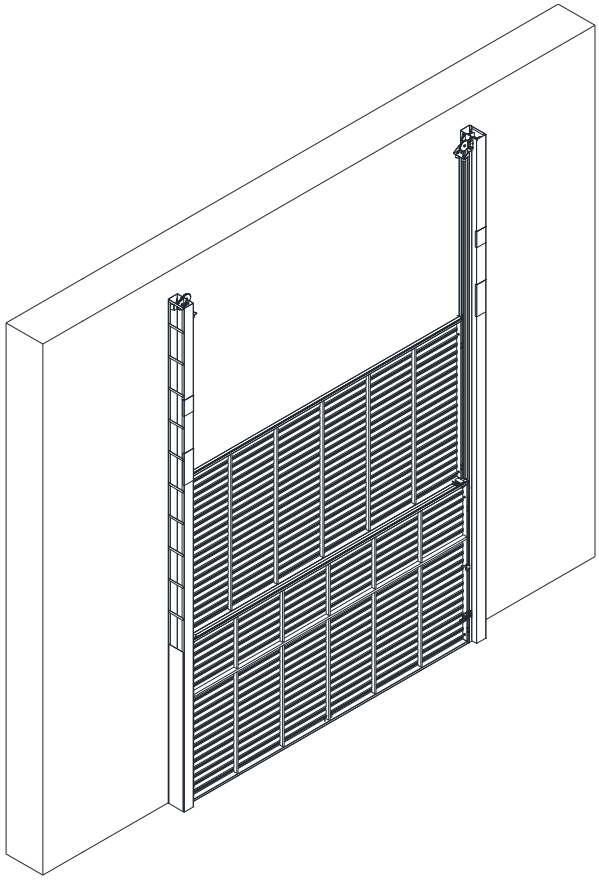

- Colocar los patines y rodillos en la hoja inferior del mismo modo que se hizo en la superior. En este caso el montaje es más complejo, ya que hay que introducir los elementos en la

guía por los extremos superior o inferior del marco de la hoja o bien aprovechando la holgura de la puerta con la guía.

- Soldar el tope superior en las guías de ambos lados.

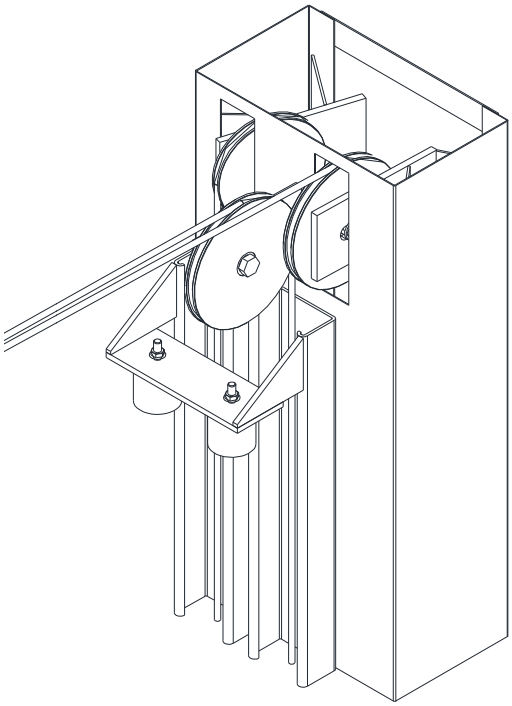

- Hacer pasar por las poleas los cables que van unidos a los patines superiores usando la plataforma elevadora, de forma que cada hoja vaya ligada a uno de los cajones. En cada cajón hay colocadas 3 poleas, que cumplen las siguientes funciones:

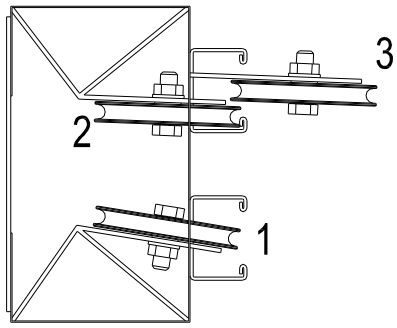

  - Una de las poleas (1) comunica una de las guías con el interior del cajón, conduciendo el cable del paracaídas de la hoja superior que circula por dicha guía hasta el balancín que sostiene los contrapesos.
  - La segunda polea (3) es la encargada de llevar el cable del paracaídas de la otra hoja hacia el otro cajón (pasando el cable de un lado a otro de la puerta), donde es recibido y guiado hasta los contrapesos por la polea correspondiente (2).

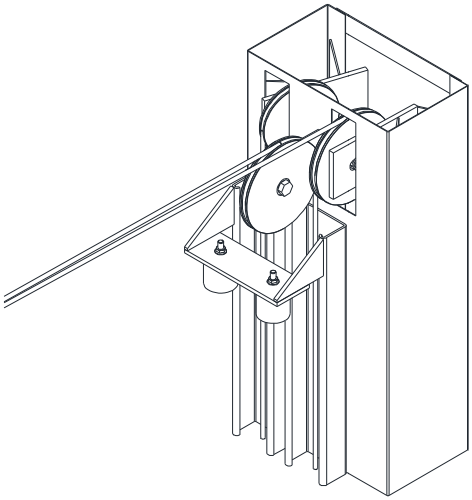

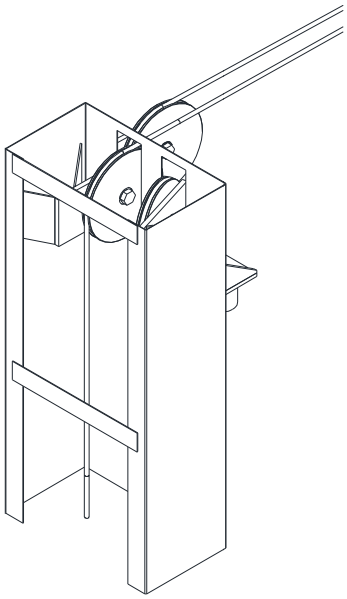

- Atornillar en la guía el tope para el pasador

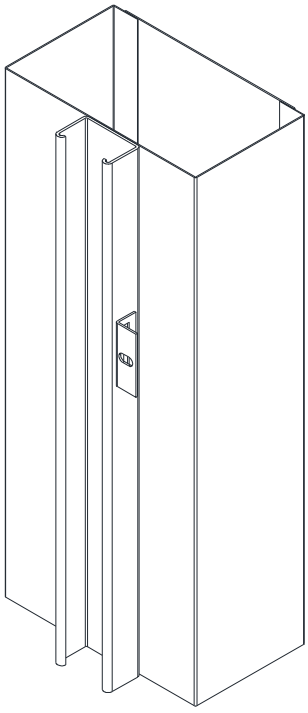

ATENCIÓN
Todas las soldaduras han de cubrirse con pintura de galvanizado en frío.

4.E.4 Montaje de contrapesos

Protección Obligatoria de la cabeza	Protección Obligatoria de los Pies	Protección obligatoria de las manos	Protección obligatoria del cuerpo

- Desatornillar la tapa de registro.
- Comprobar los ojales y los casquillos de los cables que llegan al balancín de la cesta de contrapesos, asegurándose de que se encuentran en buen estado. Se ha de comprobar que los cables queden bien tensos. Con esto se pretende que los contrapesos no tiren más de un lado de la hoja provocando un movimiento no uniforme de la misma.

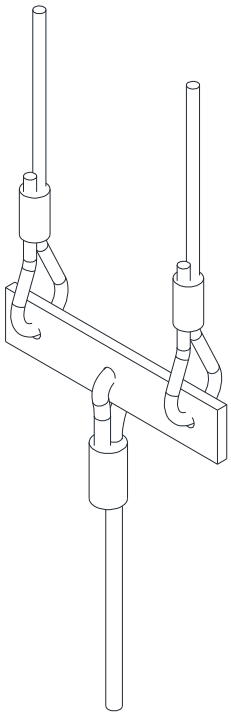

- Colocar los contrapesos, unos girados respecto a otros, hasta que la hoja se encuentre correctamente equilibrada.

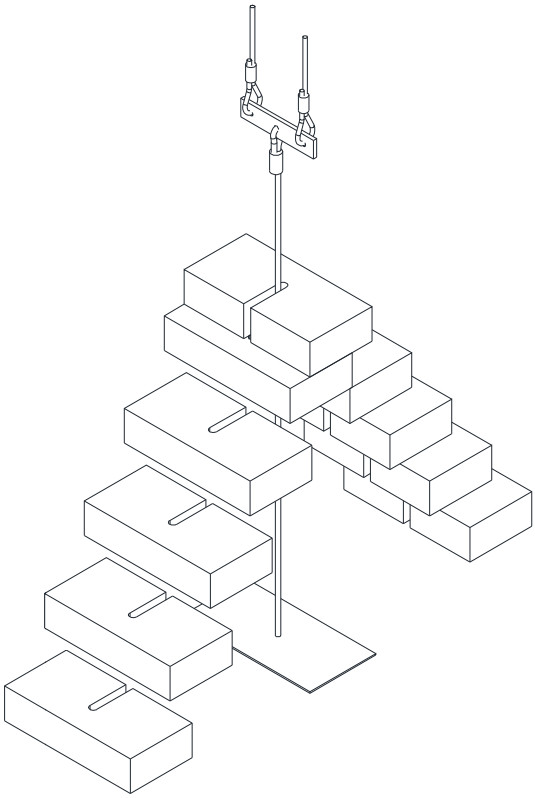

4.E.5 Montaje sistema de cierre puerta peatonal

- Insertar bombín y las manecillas en la cerradura de la puerta peatonal, fijar mediante tornillos.
- Verificar la correcta apertura y cierre de la puerta peatonal (cerradura y manecillas).

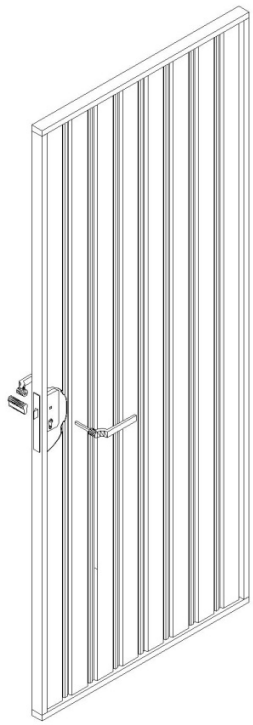

4.E.6 Verificaciones finales

Verificar el perfecto anclaje de la estructura de la puerta al hueco. Asegurando el correcto apriete de los tornillos y tacos de fijación en el caso de huecos de ladrillo o cemento, y realizando una inspección visual de los puntos de soldadura en el caso de huecos metálicos.

Se comprueba el correcto contrapesado de la puerta, bastará con añadir o quitar contrapesos en caso de un funcionamiento incorrecto. Elevar la apertura hasta la mitad de la altura útil, frenar el ascenso de la puerta manualmente, observar que la puerta no desciende sino que tiende a una posición de equilibrio.

Comprobar que las hojas apoyen perfectamente en su posición inferior; si esto no es así debe realizarse un ajuste de los cables en los balancines.

Colocar la placa de marcado, en el lado interno del panel, que demuestra que la maquina ha sido fabricada e instalada respetando íntegramente las normas de seguridad que identifica dicha placa mediante un número de serie.

A continuación se incluye una copia del marcado CE.

Explicar funcionamiento al propietario y entregar la documentación correspondiente:

- Instrucciones de funcionamiento
- Instrucciones de mantenimiento rutinario, junto con el libro de mantenimiento.

4.F Montaje de una puerta motorizada

4.F.1 Esquema de componentes

Sistema de automatización empleado en la puerta guillotina emplea dos sistemas de cadenas (uno en cada cajón o lateral) para evitar que la puerta se pueda inclinar de un lado. El motor manda la fuerza directamente a un eje de transmisión que lleva la fuerza a dos cadenas, una en cada cajón, repartiendo la tensión sobre las dos guías.

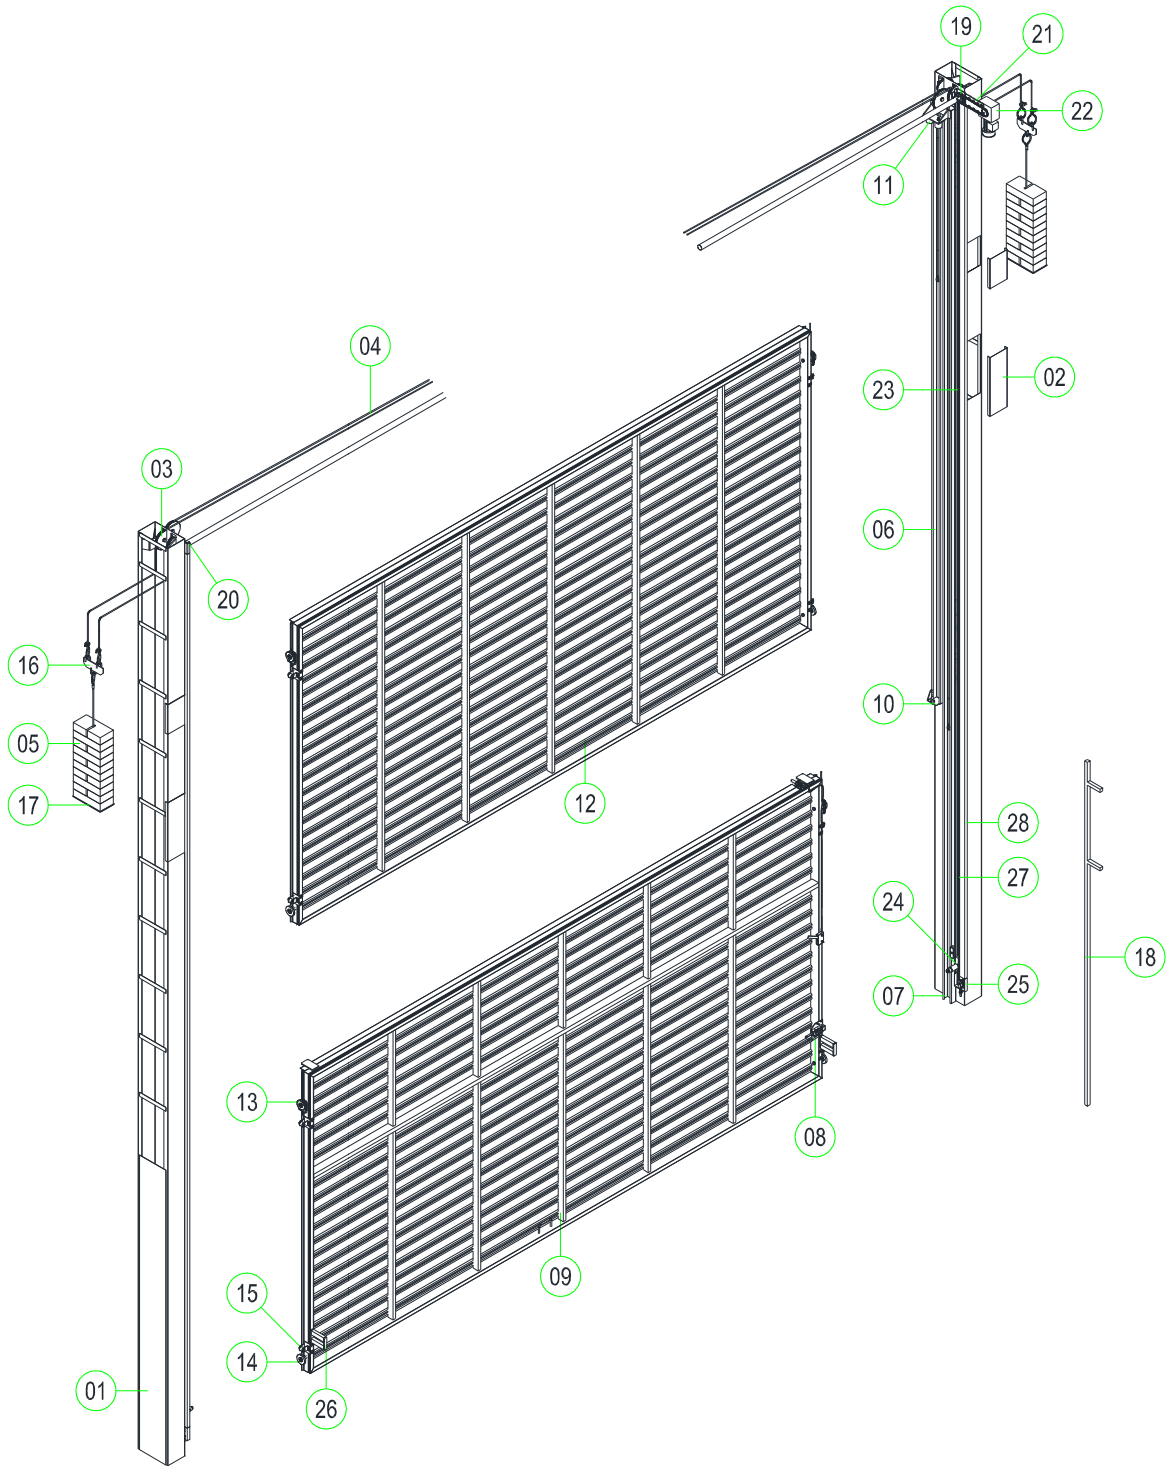
19
21
22
11
04
23
02
03
06
20
16
10
05
17
12
28
27
24
18
07
25
13
08
09
15
14
01
26

nº	ITEM	nº	ITEM	nº	ITEM
1	Cajón	11	Tope superior	21	Soporte motor
2	Tapa de registro	12	Chapa o Panel	22	Motor
3	Poleas	13	Paracaídas	23	Cadena
4	Cable	14	Patín	24	Carro de arrastre
5	Contrapesos	15	Rodillo	25	Tensor
6	Guía hoja superior	16	Balancín	26	Guitarra
7	Guía hoja inferior	17	Chapa soporte	27	Guía cadena abierta
8	Pasador	18	Pértiga	28	Guía cadena cerrada
9	Tirador	19	Eje de transmisión	-	Puerta peatonal (opcional)
10	Tope inferior	20	Soporte piñón		

4.F.2 Verificaciones iniciales

Antes de conectar el motor (opcional) comprobar que:

- Los datos de matrícula del motor sean adecuados a los de la red.
- El producto está conectado a una eficaz instalación de conexión a tierra.
- Se halla instalado sobre el cuadro que dirige el motor un interruptor diferencial (Id = 30 mA);
- Aplicar las señalizaciones previstas por las normas vigentes para identificar las zonas peligrosas.
- Antes de conectar la alimentación eléctrica, comprobar que la potencia instalada es superior a la requerida por el automatismo.
- Realizar la conexión a tierra según las normas de seguridad vigentes.
- El instalador deberá informar al usuario sobre funcionamiento automático, manual y de emergencia de la puerta y entregarle las instrucciones de uso.
- El fabricante no podrá ser considerado responsable de los eventuales daños ocasionados por el incumplimiento de estas normas.

4.F.3 Montaje de la puerta

Antes de realizar la motorización de la puerta es preciso realizar su montaje sobre el hueco previsto siguiendo para ello las instrucciones definidas para las puertas manuales en los apartados 4.E.2, 4.E.3, 4.E.4, 4.E.5 y 4.E.6.

4.F.4 Motorización de la puerta

Protección Obligatoria de la cabeza	Protección Obligatoria de los Pies	Protección obligatoria de las manos
Protección obligatoria de la vista	Protección obligatoria del oído	Protección obligatoria del cuerpo

- Una vez comprobado el perfecto funcionamiento de la puerta de modo manual se procede a automatizarla. Para automatizar la puerta con buenos resultados, debe estar en perfecto equilibrio antes de automatizarla, sin agarrotamientos y bien contrapesada.
- Se sueldan las deslizaderas (guitarras) a ambos laterales del marco de la hoja.

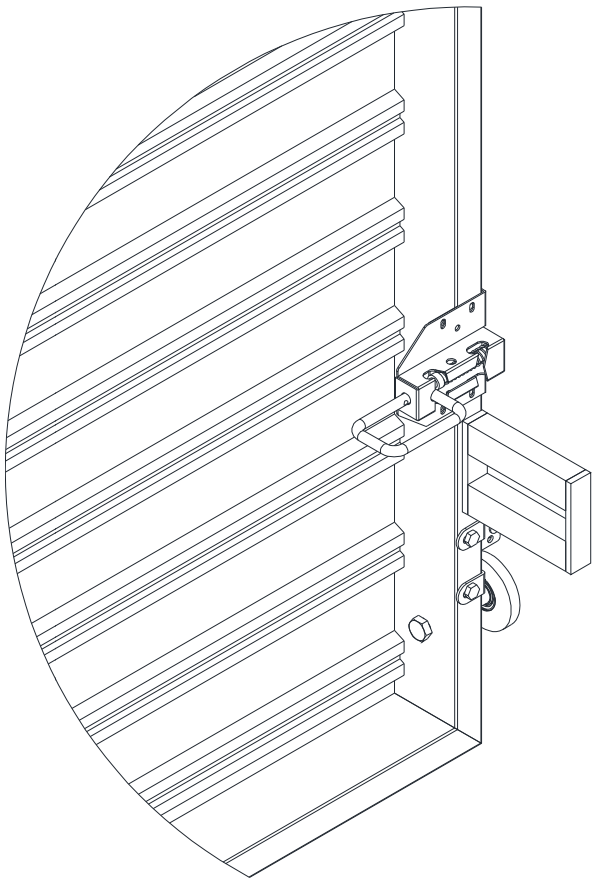

- Se sueldan las guías de transmisión a los cajones de contrapeso.
- Se coloca el motor en la parte superior de una de las guías de transmisión.

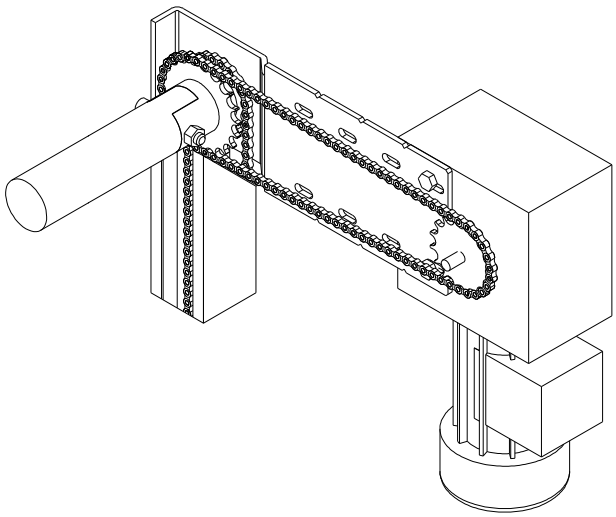

- Se coloca el eje de transmisión. Los rodamientos de sujeción de la transmisión es aconsejable colocarlos cada dos metros.
- Se coloca un extremo de la transmisión en el piñón de la guía de transmisión situada en el lado del motor.

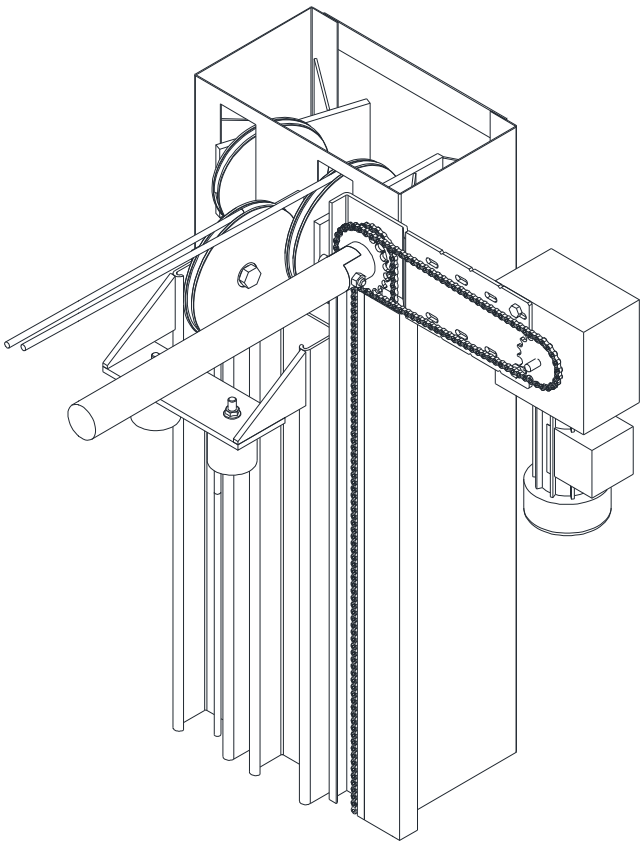

- Se coloca el otro extremo de la transmisión en el otro piñón.
  - En el caso de que la transmisión esté formada por dos barras se unen mediante el casquillo de acople y se le da un punto de soldadura a dicho casquillo.
  - Se atornillan ambos extremos de la transmisión a los piñones.

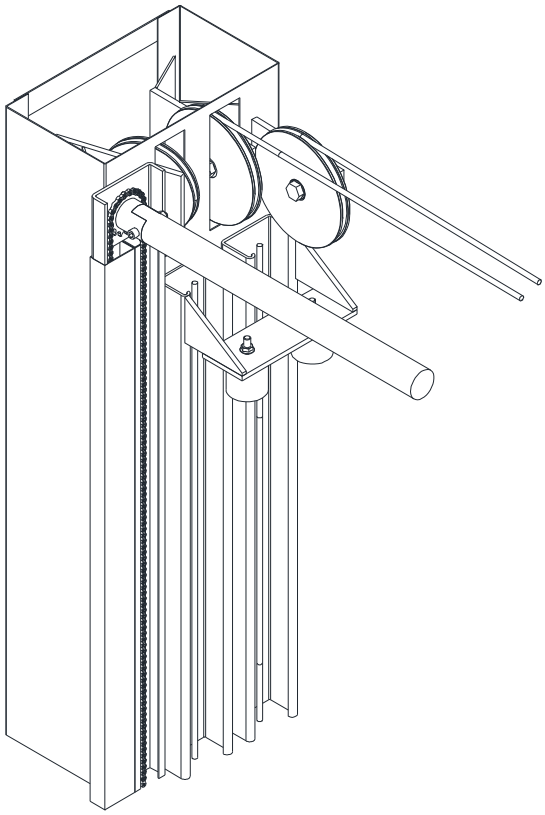

- Se coloca los carros de arrastre a la altura de las deslizaderas (guitarras) y se fijan los bulones de arrastre mediante llave allen.

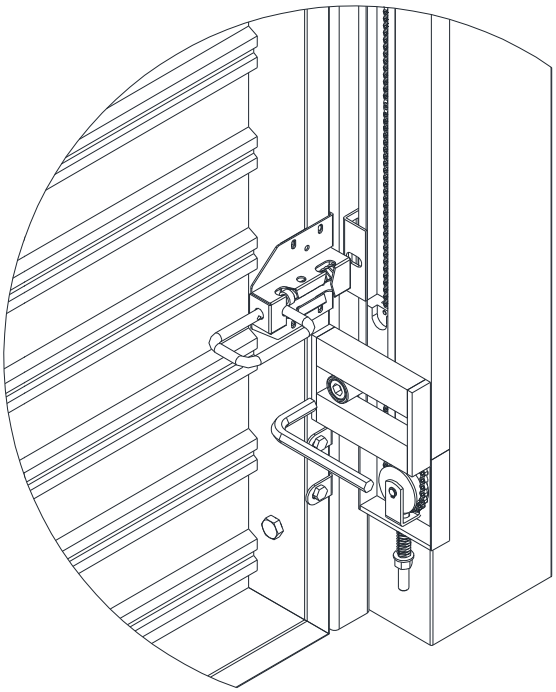

- Se tensan las cadenas mediante los muelles situados en los extremos inferiores de la guías de transmisión.

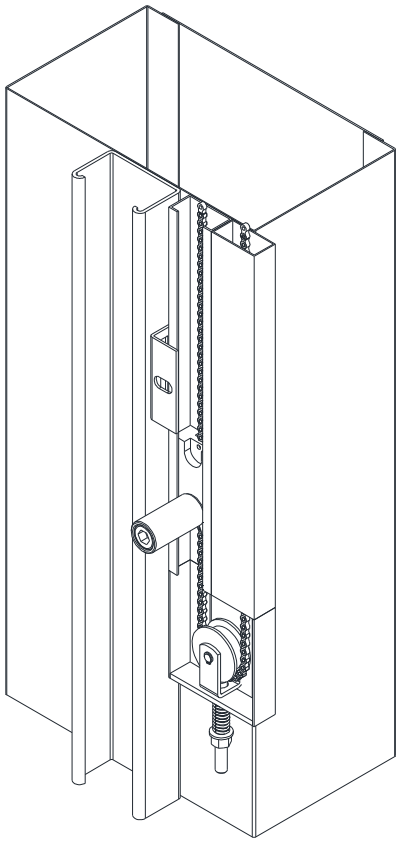

- Conectar el accionador al cuadro de maniobras según cada modelo.
- Se recomienda utilizar mangueras independientes para el conexionado del motor y el final de carrera.
- Comprobar el sentido de giro del motor utilizando los pulsadores apertura y cierre. Si no fuese el correcto intercambiar de posición los cables GIRO 1 y GIRO 2.
- Comprobar que los finales de carrera abrir y cerrar coinciden con la instalación. Si no fuese el correcto intercambiar los cables negro y marrón.
- Regular los finales de carrera desplazando las ruedas A y B.
- Programar el cuadro según las instrucciones de cada cuadro.
- Conectar los distintos accesorios (fotocélula, luz de garaje, etc).
- Comprobar el perfecto funcionamiento de la motorización y la efectiva eficacia del cuadro de control, dispositivos de seguridad, luz intermitente, fotocélula, sensor magnético, etc.

4.F.5 Desmontaje del automatismo.

- Retirar el enchufe de la red y desembornar todas las conexiones existentes.
- Separar la conexión entre la puerta y el automatismo y fijar la puerta.
- Ejecutar los puntos de las instrucciones de montaje en orden inverso.

4.F.6 Operación de desbloqueo

Para abrir la puerta en modo manual, será necesario soltar los bulones de accionamiento (ver manual de uso de la puerta).

ADVERTENCIA
En ningún caso desbloquear la puerta sin haber desconectado previamente la corriente eléctrica.

4.F.7 Diagnóstico de averías

- El motor no funciona:
  a. Verificar si la instalación está correctamente realizada
  b. Verificar si llega tensión al motor

- El motor no tiene fuerza:

c. Desbloquear el motor y verificar si la puerta presenta alguna resistencia excesiva en su recorrido. En caso afirmativo, desmontar el motor y eliminarla hasta que la puerta pueda moverse a mano con facilidad.

Si después de haber realizado todas las verificaciones y ajustes indicados, persiste la avería, diríjase a su distribuidor o al servicio técnico más próximo, indicando con el mayor detalle posible la anomalía observada.

4.F.8 Características técnicas de los automatismos

AUTOMATISMOS HOMBRE PRESENTE		
Dimensiones máx. puerta	**Modelo accionamiento**	**Características**
De 20 a 40 m^2 (hasta 8 m ancho)	Automatismo HPT20	Motor trifásico NA 9.24 S2K 25,4 400V Tensión de control: 24V Factor de marcha: S3-20% Par de motor: 90N.m, 24rpm Potencia: 0,37 Kw Grado de protección: IP54 Cuadro TS 970 Final de carrera digital Función de apertura-parada-cierre Cadena manual de emergencia Transmisión por cadena (instalado en puerta), transmisión adicional por barra. Opción: Motor monofásico NA SE 9,24 WS S2K 25,4 230V
Mayor de 40 m^2	Automatismo HPT40	Motoreductor de 1/2CV de 380V Cuadro NA6.1, con botonera triple apertura-parada-cierre. Transmisión por cadena (instalado en puerta), transmisión adicional por barra.
AUTOMATISMOS IMPULSO		
Dimensiones máx. puerta	**Modelo accionamiento**	**Características**
Hasta 20 m^2 (hasta 4m ancho)	Accionamiento 652	Motor de corriente continua modelo 652 Cuadro de maniobra C653

		Transmisión por cadena (instalado en puerta), transmisión adicional por barra. Seguro antiaplastamiento
Hasta 25 m^2	Accionamiento 653	Motor de corriente continua modelo 653 Cuadro de maniobra C653 Transmisión por cadena (instalado en puerta), transmisión adicional por barra. Seguro antiaplastamiento
De 21 a 40 m^2 (hasta 8m ancho)	Automatismo IT20	Motor trifásico NA 9.24 S2K 25,4 400V Tensión de control: 24V Factor de marcha: S3-20% Par de motor: 90N.m, 24rpm Potencia: 0,37 Kw Grado de protección: IP54 Cuadro TS 970 Final de carrera digital Función de apertura-parada-cierre Cadena manual de emergencia Transmisión por cadena (instalado en puerta), transmisión adicional por barra. Protección del borde inferior Opción: Motor monofásico NA SE 9,24 WS S2K 25,4 230V

4.F.9 Instalación y programación del cuadro de maniobras

Protección Obligatoria de la cabeza	Protección Obligatoria de los Pies	Protección obligatoria de las manos	Protección obligatoria del cuerpo

- Antes de proceder a la instalación del cuadro lea detenidamente el manual que se adjunta con el mismo y realice las conexiones de acuerdo a lo indicado.
- Se incluye esquema para facilitar las conexiones de los cuadros.
- Cualquier conexión que no sea realizada correctamente puede provocar daños personales y/o averías irreparables en el producto.
- La instalación a la cual se conecta el cuadro debe cumplir con el reglamento de baja tensión en vigor.
- Antes de realizar cualquier conexión o manipulación del cuadro se debe desconectar éste de la red.
- Durante la instalación de los accionadores y periféricos se debe desconectar la tensión del cuadro.

En cumplimiento de la directiva europea de baja tensión, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Para equipos conectados permanentemente deberá incorporarse al cableado un dispositivo de desconexión fácilmente accesible.
- Es obligatorio instalar este equipo en posición vertical y firmemente fijado a la estructura del edificio.
- Estos equipos deberán situarse siempre en el interior del edificio y en un lugar donde no puedan verse afectados por el agua.
- Los contactos de relé de salida de estos equipos deberán conmutar a una tensión inferior a 42 Vac ó 60 Vcc, dependiendo del tipo de relé que se utilice.
- Estos equipos sólo puede ser manipulados por un instalador especializado, por su personal de mantenimiento o bien por un operador convenientemente instruido.
- La instrucción de uso de estos equipos deberán permanecer siempre en posesión del usuario.

“El marcado CE colocado en este aparato significa que cumple con las disposiciones recogidas en las directivas 2004/108/CE sobre compatibilidad electromagnética y 2006/95/CE sobre baja tensión”.

4.F.10 Instalación de accesorios

- Todos los accesorios que se entreguen con la puerta irán acompañados de su manual de instalación e instrucciones.
- Lea atentamente estos manuales e instale el producto de acuerdo a los mismos.

TITULO INFORME/REPORT TITLE **MANUAL DE USO**
TITULO PROYECTO/PROJECT TITLE **EXPEDIENTE MARCADO PUERTA GUILLOTINA 2013** **DIMENSIONES NORMALES**
CLIENTE/CLIENT **NOVOFERM ALSAL**

Código/Code: 0434.MMP.001_00	Fecha/Date: 10-01-13

CUADRO DE REVISIONES/REVISIONS TABLE

Nº	Fecha Date	Realizado Prepared by	Revisado Checked by	Aprobado Approved by	Observaciones Comments
00	10-01-13	E.B.N	R.C.R	I.L.T	

ÍNDICE/CONTENTS LIST

1 OBJETO 1-4
2 INFORME GENERAL 2-4
2.A UTILIZACIÓN 2-4
2.B CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO 2-4
2.C ADVERTENCIAS GENERALES 2-5
2.D MODOS DE FUNCIONAMIENTO 2-7
2.D.1 Funcionamiento manual 2-8
2.D.2 Funcionamiento de la puerta mediante interruptor/telemando 2-9
2.D.3 Funcionamiento de la puerta modo hombre presente 2-11
2.D.4 Paso de modo automático a modo manual 2-12
3 SEGURIDAD 3-12
4 DISFUNCIONES 4-14

1 OBJETO

El presente manual incluye las instrucciones de uso necesarias para poder llevar a cabo un funcionamiento correcto de la puerta industrial, comercial y de garaje, teniendo en cuenta la buena conservación de ésta y la seguridad del operador.

Por tanto antes de poner en funcionamiento la puerta por primera vez, es imprescindible leer y comprender perfectamente las instrucciones de este manual.

Guarde este manual cuidadosamente en lugar accesible para las personas que vayan a utilizar la puerta.

2 INFORME GENERAL

2.A Utilización

ADVERTENCIA
Un uso incorrecto e inadecuado de la puerta puede causar graves daños a personas y a la propiedad.

La puerta está destinada a ser instalada en zonas accesibles a personas. Esta función la debe cumplir garantizando la protección de las personas y la seguridad de utilización de vehículos y de los bienes en locales industriales, comerciales y en garajes residenciales.

2.B Condiciones de funcionamiento

La puerta está preparada para el funcionamiento manual o automático. En caso de emergencia la puerta está preparada para el cambio de modo automático a modo manual (ver apartado 2.D.4 del presente manual).

La puerta no ha sido diseñada ni construida para elevar objetos o personas. La elevación de niños o adultos supone un riesgo para la salud de la persona elevada.

La puerta no ha sido diseñada para su funcionamiento bajo cargas elevadas de viento, pudiendo ocasionar su uso bajo estas circunstancias situaciones peligrosas.

Los ciclos previstos para la puerta, en función del uso al que va destinada la misma se muestran en la siguiente tabla:

USO	CICLOS DE TRABAJO / AÑO
Residencial	1500
Garaje Comunitario (0-20 plazas)	22000
Garaje Comunitario (20-50 plazas)	51100
Garaje Comunitario (50-100 plazas)	109000
Garaje Comunitario (> 100 plazas)	146000
Industrial	3000

En caso de que los ciclos de trabajo/año sean superiores a los indicados en la tabla anterior, se debe realizar un mantenimiento más exhaustivo de lo recomendado inicialmente. En este caso, ponerse en contacto con el fabricante para estimar el mantenimiento más adecuado para estas condiciones de uso.

ADVERTENCIAS
El no cumplimiento de las limitaciones de la puerta puede ser causa de avería o mal funcionamiento de la máquina y puede poner en peligro la integridad de los operarios e instalaciones próximas a la máquina.

2.C Advertencias generales

- Por su seguridad y la de los demás debe conocer y seguir todas las instrucciones y recomendaciones de este manual.
- El montaje, mantenimiento, reparación y desmontaje de la puerta debe ser realizado únicamente por personal experto (personas competentes según la norma EN 12635).
- En caso de fallo de la puerta se debe encargar a un experto su revisión/reparación.
- Antes de poner en funcionamiento la puerta, se debe comprobar si esta se encuentra en perfecto estado. Examine visualmente y de manera frecuente la instalación, en particular los cables y fijaciones, por si hubiera señales de desgaste, daño o desequilibrio. No utilice la puerta si fuese necesario reparación o ajuste, ya que podría causar daño.

- No deje que los niños jueguen con los controles de la puerta.
- Mantenga los controles remotos fuera del alcance de los niños.
- Vigile el movimiento de la puerta y mantenga a las personas alejadas hasta que la puerta está totalmente abierta o cerrada.
- Actúe con precaución cuando opere con el dispositivo de desbloqueo manual ya que la puerta podría caer repentinamente debido a un mal estado de los cables o un desequilibrio de la puerta. Detalles de cómo utilizar el dispositivo de desbloqueo manual deben ser provistos por el fabricante o instalador del dispositivo.
- Después de cualquier fallo en el suministro eléctrico comprobar el correcto funcionamiento de la instalación (la puerta debe realizar las maniobras de apertura y cierre con total seguridad) y del cuadro de maniobras. En caso contrario se deberá programar de nuevo dicho cuadro. Esta acción la debe realizar una persona cualificada (ver manual de montaje para la programación del cuadro).
- Evitar el uso de productos abrasivos en la limpieza de las puertas.
- Evitar golpes que puedan provocar deformaciones en la hoja, armazones, marco, guías o mecanismos.
- Evitar los portazos cuando existen fuertes corrientes de aire o regular el mecanismo eléctrico en las de cierre automático.
- Evitar el cierre violento y el golpe final de la hoja cuando se acciona manualmente o regular el mecanismo eléctrico en las de cierre automático.
- Al operar manualmente la puerta se debe llevar a sus posiciones finales con suavidad.
- No se colgará de los marcos o de la hoja ningún objeto ni se fijará sobre ellos.
- No se apoyarán objetos pesados ni se aplicarán esfuerzos perpendiculares a la hoja.
- Para puertas motorizadas se recomienda pintar de amarillo o naranja la zona de contacto de la hoja con el suelo para advertir del riesgo existente.

2.D Modos de funcionamiento

ADVERTENCIAS
La puerta guillotina cierra verticalmente hacia abajo, al hacerlo pueden quedar aprisionados personas u objetos. - Asegúrese de que durante el accionamiento de la puerta no se encuentre ninguna persona, en especial ningún niño, ni ningún objeto en la zona de movimiento de la puerta. - Mantenga siempre libre la zona de apertura de la puerta. - No accione la puerta en caso de viento fuerte. La puerta guillotina únicamente debe ser puesta en funcionamiento por usuarios autorizados entrenados en la maniobra de la misma. Si la puerta guillotina se ha instalado y comprobado correctamente, funciona con suavidad y se maneja fácilmente. En caso contrario, informe a un experto para su revisión/reparación.

2.D.1 Funcionamiento manual

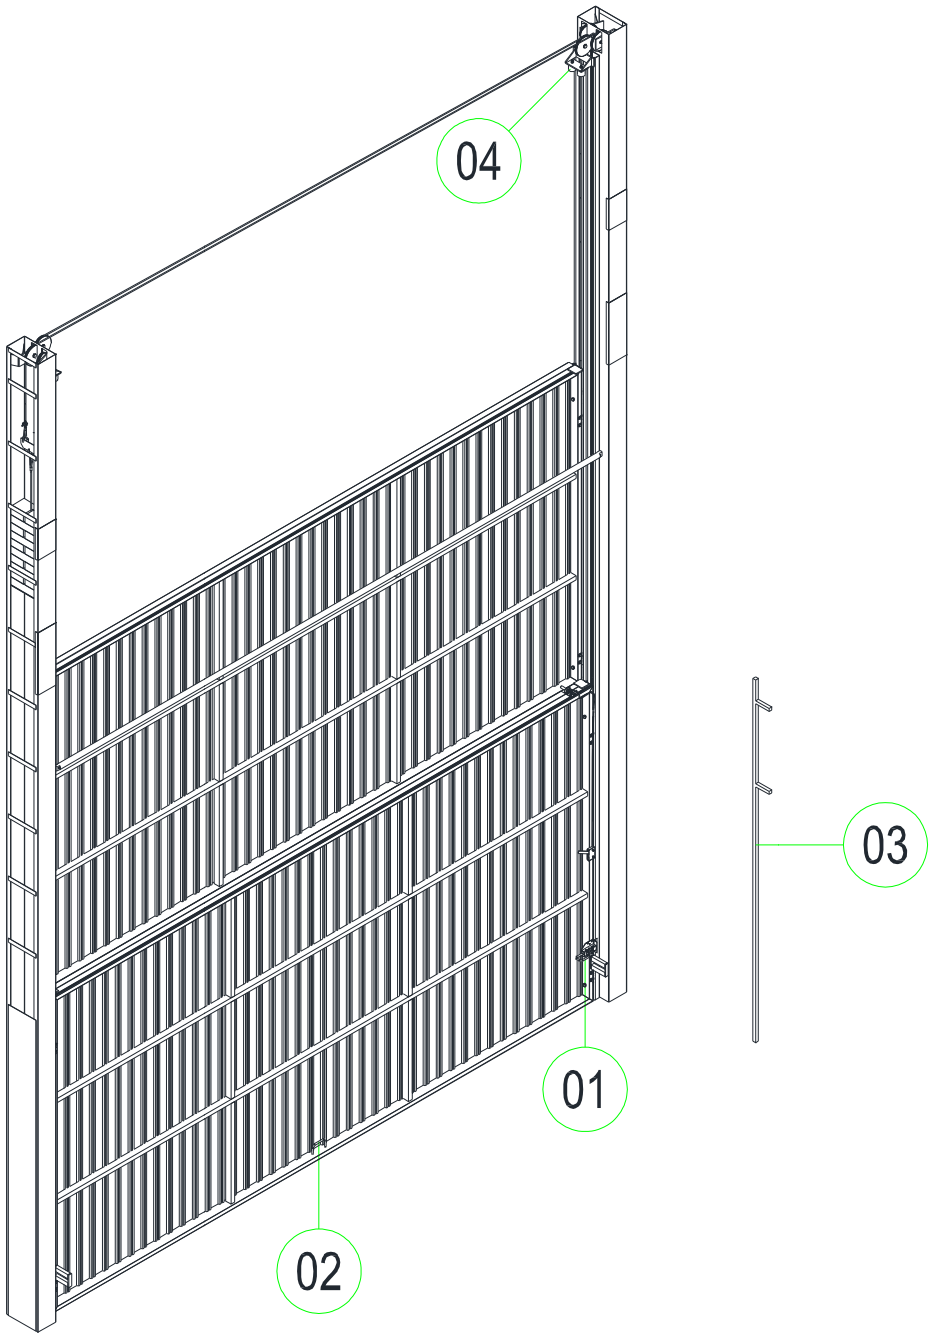

ADVERTENCIAS

Riesgo de lesiones durante el accionamiento manual

En caso de manejo incorrecto pueden quedar aprisionados personas u objetos

- Abra y cierre la puerta únicamente con los elementos de accionamiento que se indican en el manual y con movimientos controlados y uniformes.
- Al cerrar asegúrese de que el bloqueo se enclava correctamente.

Maniobra de apertura

- Deslizar los pasadores (01) a la posición de abierto.
- Sujetar el tirador (02), y levantar la puerta con suavidad hasta su tope superior (04) ayudándose con la pértiga (03). Es importante realizar este movimiento con suavidad.

Maniobra de cierre

- Iniciar la maniobra de descenso empleando la pértiga (03) para alcanzar el extremo de la puerta.
- Cuando la puerta se encuentre a una altura alcanzable sin dificultad, sujetar ésta por el tirador (02) y empujarla con suavidad hasta que se encuentre completamente cerrada.
- Fijar la puerta con los pasadores (01).

2.D.2 Funcionamiento de la puerta mediante interruptor/telemando

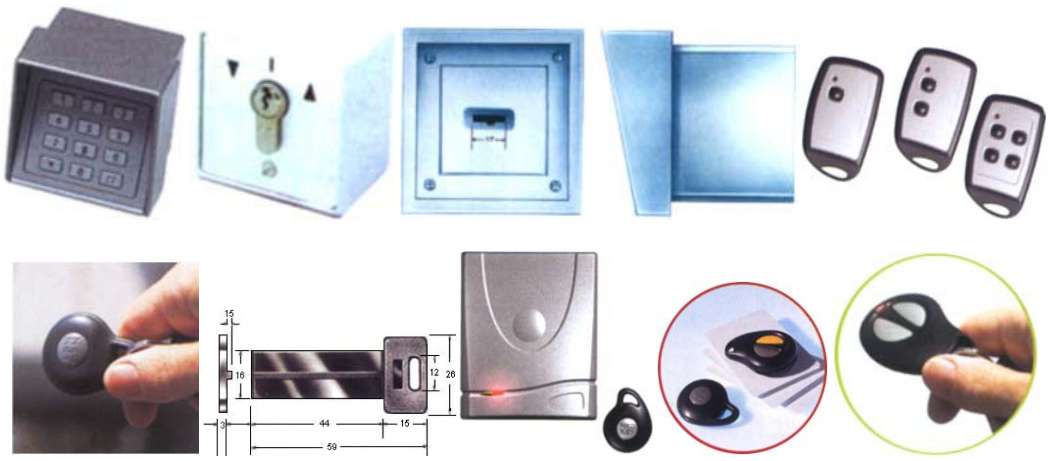

Función semiautomática (Maniobra de cierre por pulsación)

Pulsando la llave o el telemando, la puerta se abre y permanece abierta por tiempo indefinido.

Para cerrar debemos dar una nueva pulsación. Siempre que la puerta esté cerrando y pulsemos la llave, el telemando o se active cualquier elemento de seguridad (fotocélula, banda magnética etc.) la puerta parará e invertirá la maniobra durante un tiempo igual al empleado en el cierre.

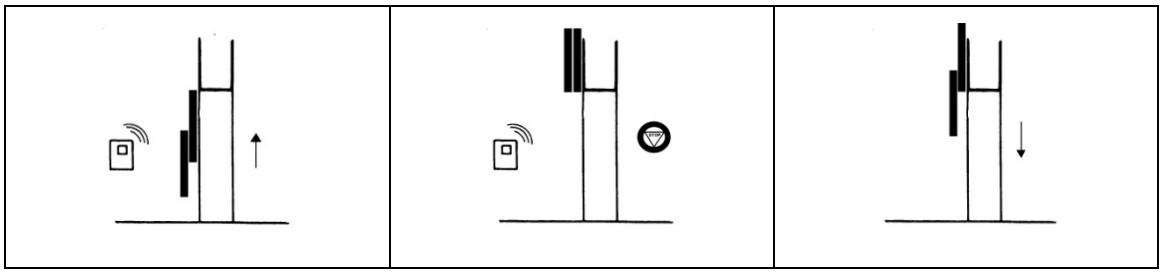

Función automática (cierre por temporización)

Pulsando el interruptor o el telemando, la puerta abre y permanece abierta hasta agotar el tiempo de espera programado.

Una vez finalizado ese tiempo la puerta cerrará, si lo permiten los elementos de seguridad.

Durante el movimiento de cierre, si pulsamos la llave, el telemando o se activa cualquier elemento de seguridad (fotocélula, banda magnética, etc.) la puerta parará e invertirá la maniobra durante un tiempo igual al empleado en el cierre.

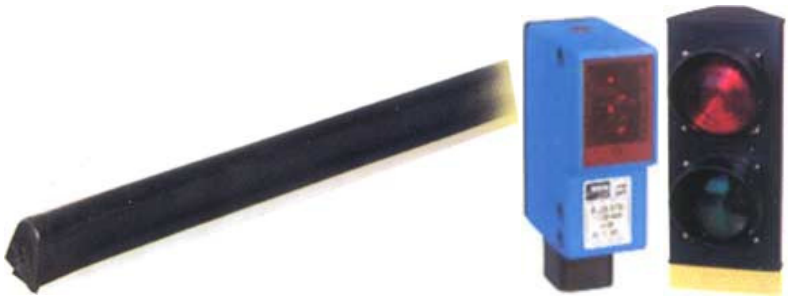

Si la instalación lleva semáforo (garajes comunitarios), este actuará de la siguiente forma:

- Permanece apagado mientras la puerta está cerrada.
- Permanece en rojo durante el movimiento de apertura y cierre.
- Permanece en verde durante el tiempo de espera de puerta abierta.
- Parpadea el verde tres segundos, antes de comenzar el cierre.

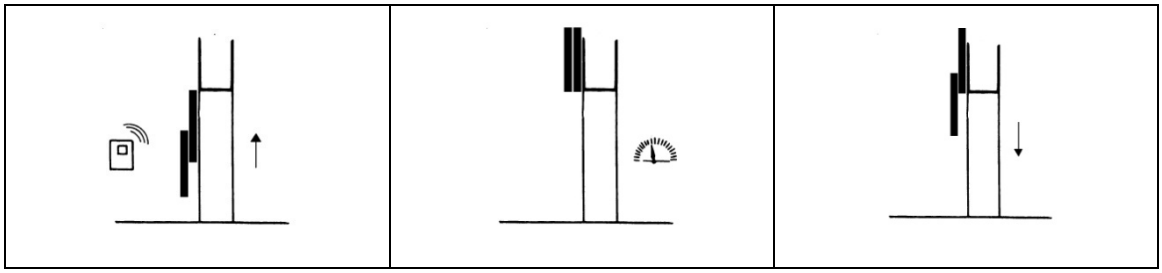

Paro alternativo en la apertura

Durante el movimiento de apertura, si pulsamos la llave o telemando, la puerta se detiene. Si pulsamos nuevamente la puerta se cierra o comienza a temporizar dependiendo de la opción programada en el cuadro de maniobras.

Automático opcional

Durante el tiempo en el que la puerta permanece abierta y siempre que esté programada en el cuadro de maniobras esta opción, si pulsamos la llave o telemando, agotamos el tiempo de espera y forzamos el cierre de la misma. Si en ese mismo instante hay un elemento de seguridad activado (fotocélula, bucle magnético…) la puerta no cerrará hasta que se libere dicho elemento de seguridad.

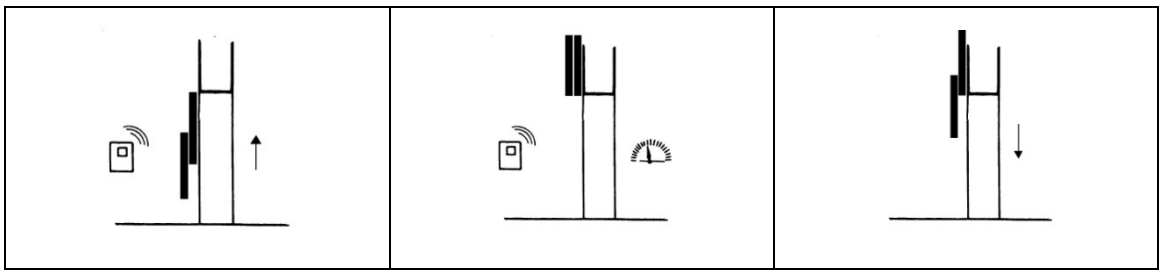

2.D.3 Funcionamiento de la puerta modo hombre presente

El funcionamiento del modo hombre presente (o control por pulsación mantenida) se rige de la siguiente manera:

La puerta es accionada siempre y cuando se mantenga pulsado el interruptor de apertura (o girado el interruptor con llave hacia el lado correspondiente). Si el botón o llave deja de ser pulsado o girado en cada caso, la puerta se detiene inmediatamente.

Para realizar la acción de descenso de la puerta, se debe de pulsar y mantener pulsado el botón de bajada o girar la llave y mantenerla girada en el sentido adecuado. Si se deja de pulsar el botón o de girar la llave la puerta se detiene inmediatamente.

2.D.4 Paso de modo automático a modo manual

Cuando la puerta motorizada requiere ser maniobrada manualmente, es decir, en caso de fallo en la alimentación de energía será necesario soltar los bulones de accionamiento (dispositivo adaptado que permite el paso a funcionamiento manual). Para ello se debe girar el bulón en sentido antihorario con una llave Allen de métrica 14 o en el caso de que el bulón lleve manguito de giro únicamente hubiera que girar el mismo en sentido antihorario.

La llave Allen se suministra con la puerta y deben estar en todo momento al alcance del usuario para evitar un posible atrapamiento en caso de fallo de la motorización.

ADVERTENCIA
En ningún caso desbloquear la puerta sin haber desconectado previamente la corriente eléctrica.

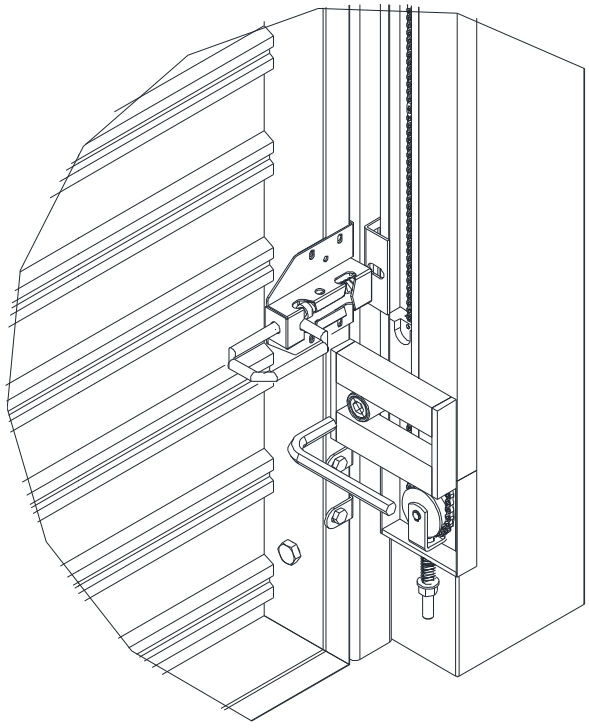

3 SEGURIDAD

El funcionamiento automático de la puerta produce una situación de peligro elevada. La puerta ha sido diseñada y construida con la normativa europea aplicable, llevando incorporados algunos dispositivos de seguridad:

- Dispositivo de corte de alimentación situado en el cuadro de control de la máquina.

- Cerradura
- Limitadores de fuerza.
- Fotocélulas (en función del lugar de instalación de la puerta).

Y existiendo otros sistemas opcionales para minimizar el riesgo:

- Control por pulsador de presión mantenida.
- Borde sensible.
- Señales de advertencia para avisar del funcionamiento.

Semáforo

Este dispositivo posee dos (verde y rojo) o tres luces (verde, amarillo y rojo). Cuando la puerta está levantándose o en su punto más alto, la luz verde se encuentra encendida. Unos segundos antes de comenzar a bajar la puerta se enciende la luz naranja (si la hubiere) hasta que la puerta comienza a descender encendiéndose la luz roja.

Señalador intermitente

Este señalador es un dispositivo luminoso el cual es programado según la necesidad requerida. Puede programarse para que esté activo en todo momento del funcionamiento de la puerta (tanto al abrirse como al cerrarse) ó se puede programar para que se ilumine el tiempo que la puerta está descendiendo.

ADVERTENCIA
Riesgo para las personas debido a fallos de los elementos de seguridad Los elementos de seguridad no deben ser manipulados, ni puestos fuera de servicio, ya que esto implica un grave riesgo para las personas. Debido a una comprobación y mantenimiento insuficientes pueden estar fuera de servicio o averiarse componentes de seguridad importantes. Encargue la realización de trabajos que impliquen a los elementos de seguridad a personal experto

Además de los elementos de seguridad antes citados, es necesario que los usuarios autorizados a utilizar la puerta estén entrenados en la maniobra de la misma, con la excepción de aquellas puertas instaladas en una zona pública en las que las carencias formativas de los usuarios serán compensadas implementando las medidas de seguridad.

4 DISFUNCIONES

ADVERTENCIA
Peligro de lesiones debido a movimientos de puerta incontrolados En caso de averías, los movimientos incontrolados de la puerta pueden aprisionar personas u objetos. Encargue inmediatamente a un experto su revisión/reparación.

A continuación se incluyen algunas de las averías más frecuentes y su solución.

Avería	Posible causa	Solución
La puerta no se Abre / Cierra	No ha conectado el suministro de corriente	Conecte el suministro de corriente
	Obstáculo Suciedad en la guía	Quite el obstáculo Limpie la guía
La puerta no se abre a distancia	Defecto en el mando	Cambie las pilas
El motor funciona, la Puerta no se mueve	La hoja de la puerta queda separada del motor (desbloqueo)	Asegure la puerta al motor
Averías en el motor		Ver instrucciones de uso del fabricante del motor

TITULO INFORME/REPORT TITLE **MANUAL DE MANTENIMIENTO**
TITULO PROYECTO/PROJECT TITLE **EXPEDIENTE MARCADO PUERTA GUILLOTINA 2013** **DIMENSIONES NORMALES**
CLIENTE/CLIENT **NOVOFERM ALSAL**

Código/Code: 0434.MMO.001_00	Fecha/Date: 10-01-13

CUADRO DE REVISIONES/REVISIONS TABLE

Nº	Fecha Date	Realizado Prepared by	Revisado Checked by	Aprobado Approved by	Observaciones Comments
00	10-01-13	E.B.N	R.C.R	I.L.T	

ÍNDICE/CONTENTS LIST

1 ALCANCE 1-4
2 DATOS GENERALES 2-4
3 MANTENIMIENTO 3-4
3.A MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO 3-6
3.B MANTENIMIENTO POR EL PERSONAL AUTORIZADO POR EL FABRICANTE 3-7
3.B.1 Hueco de la puerta 3-7
3.B.2 Guías 3-8
3.B.3 Puerta peatonal 3-8
3.B.4 Cables 3-8
3.B.5 Poleas 3-8
3.B.6 Contrapesos 3-8
3.B.7 Cadena 3-8
3.B.8 Patines y demás elementos de guiado 3-9
3.B.9 Muelles 3-9
3.B.10 Bisagras 3-9
3.B.11 Inspección y pruebas de los circuitos eléctricos 3-9
3.B.12 Motor 3-10
3.B.13 Tornillería, remaches y soldadura. 3-10
3.B.14 Juntas 3-10
3.B.15 Documentación 3-10
4 AVERÍAS 4-10
5 LIBRO DE MANTENIMIENTO 5-10

1 ALCANCE

El mantenimiento realizado por personal acreditado es necesario para garantizar el correcto funcionamiento de la puerta durante su periodo de vida, evitar accidentes y mantener la validez de la garantía comercial.

Si el servicio no se realiza o se hace de manera inadecuada o por una persona inexperta, el fabricante (instalador) no se hace responsable de los daños o de sus consecuencias.

Si se observara cualquier tipo de anomalía, rotura, deterioro de las cerraduras y piezas fijas y de los elementos mecánicos o móviles, se dará aviso al personal cualificado por el fabricante.

En caso de reparación o reposición de los elementos mecánicos o móviles, se repararán o sustituirán por parte de personal cualificado por el fabricante.

2 DATOS GENERALES

Dirección..... :

Localidad..... :

Propietario..... :

Nº IDENTIFICACIÓN PUERTA	TIPO	FECHA INSTALACIÓN	PESO	REFERENCIA MOTOR	REFERENCIA CUADRO DE CONTROL	MEDIDAS DE SEGURIDAD

3 MANTENIMIENTO

El servicio de mantenimiento debe realizarse de manera periódica a partir del día en el que la puerta es instalada y verificada por primera vez.

Los intervalos de mantenimiento son los siguientes:

TIPO DE PUERTA		INTERVALO DE SERVICIO
PUERTA DE GARAJE DOMÉSTICAS		Anual
PUERTA DE GARAJE COMUNITARIAS	Hasta 20 plazas	Semestral
	De 20 a 50 plazas	Semestral
	De 50 a 100 plazas	Trimestral
	Más de 100 plazas	Mensual
PUERTA DE USO INDUSTRIAL	Hasta 20 ciclos/día	Anual
	Más de 20 ciclos/día	Semestral

Al finalizar el mantenimiento previsto en el presente manual, el instalador detallará en el registro de mantenimiento la inspección realizada y firmará en la casilla correspondiente.

Mediante el registro de mantenimiento quedarán registrados todos los trabajos de mantenimiento, cambio de piezas, arreglos de averías, etc. que se realicen en la puerta. Es necesario hacer constar en cada trabajo la fecha, si la intervención es ordinaria, programada o especial, la descripción de la operación, la firma del instalador u operario y la firma del cliente.

Dichas fechas serán válidas mientras se den las condiciones normales de uso. Si las condiciones son adversas, habría que intercalar algunos trabajos adicionales entre los plazos que se indican o antes de ellos (ejemplo: tipo de condición adversa, tipo de cambio o arreglo).

En las páginas siguientes se incluyen todos los trabajos de mantenimiento que se estima necesario realizar. Estos trabajos están sujetos a modificaciones por razones técnicas.

El servicio de mantenimiento se actualiza con todas las novedades técnicas e informará de inspecciones adicionales que introduzca la ley

Los costes de mantenimiento varían en función del tipo de puerta, equipamiento, trabajos adicionales y las inspecciones estipuladas por la ley.

Se informará del coste de dicho servicio (material y mano de obra, etc.) antes de la realización del mismo.

Conviene guardar el libro de mantenimiento en un lugar seguro y próximo al lugar de instalación de la puerta.

En el caso de vender la propiedad, se ruega entregar la hoja de mantenimiento al nuevo propietario.

El mantenimiento puede requerir las siguientes tareas:

- Sustitución Piezas Originales

Estas piezas se corresponden exactamente con las prescripciones de fábrica por lo que se refiere a su diseño, la exactitud de sus medidas y el material. Por ello y como medida de seguridad, sólo deberán utilizarse piezas que proporcione el fabricante de la puerta. El fabricante no puede ofrecer ninguna opinión en cuanto a la fiabilidad, seguridad e idoneidad de piezas ajenas al mismo, ni tampoco se hace responsable de ellas.

Nuestras piezas tienen una garantía comercial de 2 años, contados a partir de la fecha de montaje o, en su caso, de venta. Por ello conviene guardar la factura.

- Sustitución de accesorios

Por su propio interés le recomendamos sólo instalar accesorios suministrados por el fabricante de la puerta. La fiabilidad, seguridad e idoneidad de estos accesorios han sido verificadas para este tipo de puertas.

Estos accesorios ofrecen una garantía de 2 años a partir de la fecha de montaje o de venta. Por ello conviene guardar la factura.

Finalizado el periodo de garantía, todos los productos necesarios para el cuidado de la puerta, así como todas las piezas susceptibles de desgaste natural, cables, poleas, cerraduras, etc., podrán ser adquiridos a través del fabricante, corriendo el cliente con los gastos.

La puerta tiene una garantía comercial de 2 años siempre que se realice un correcto funcionamiento, y los mantenimientos, cambios de piezas y arreglos los realice el personal autorizado por el fabricante.

Después de este periodo se puede conseguir una ampliación de garantía consultando las normas vigentes en ese momento y establecidos por la empresa fabricante.

Esperamos que usted comprenda que el desgaste natural y los daños imputables a un abuso de las prestaciones de la puerta, impericia o a modificaciones inadmisibles, queden excluidos de la garantía.

3.A Mantenimiento por parte del usuario

El usuario realizará de manera periódica los siguientes mantenimientos.

- Inspección y conservación:

- Revisión del estado de las chapas, perfiles, marcos, montantes y travesaños para detectar posibles roturas y deformaciones, así como pérdida o deterioro de la pintura o tratamiento externo anticorrosivo.
- Revisión del estado de los mecanismos y del estado de los elementos del equipo automático, engrasándolos con aceite ligero si fuera necesario.
- Revisión y engrase de los herrajes de cierre y seguridad.
- Las puertas pintadas o esmaltadas se repintarán cada tres o cinco años, según se hallen expuestas al exterior o protegidas.
- Comprobar la ausencia de objetos extraños entre los largueros del marco y la hoja.
- Comprobar la ausencia de objetos extraños entre las guías y las hojas y entre largueros y piezas móviles.

➢ Limpieza

- Debe cuidarse la limpieza y evitarse la obstrucción de los rebajes del marco donde encaja la hoja. Asimismo, deberán estar limpios de suciedad y pintura los herrajes de cierre (bisagras, cerraduras, etc.).
- Se limpiarán las hojas, perfiles, etc., según el material y su acabado, para lo que basta normalmente una esponja o paño humedecido o algo de detergente neutro, procediendo con suavidad para no rayar la superficie. Debe evitarse el empleo de polvos abrasivos, ácidos, productos químicos o disolventes orgánicos como la acetona.
- En las puertas dotadas de rejillas de ventilación, se limpiarán éstas anualmente para evitar su obstrucción.

3.B Mantenimiento por el personal autorizado por el fabricante

3.B.1 Hueco de la puerta

➢ Verificar que el hueco está libre de filtraciones de agua y no contiene materiales que perjudiquen el funcionamiento de la puerta. Verificar que el hueco está limpio, seco y libre de desechos.

➢ El hueco de la puerta debe tener alumbrado artificial suficiente para realizar los trabajos de inspección adecuadamente: Comprobar que el sistema cumple su función.

3.B.2 Guías

- Comprobar el estado de las guías y sus fijaciones. Verificar que no estén deformadas.
- Asegurarse de que las guías se encuentren libres de suciedad y grasa.

3.B.3 Puerta peatonal

- Comprobar el correcto funcionamiento de la puerta peatonal.
- Engrasar las bisagras de la puerta peatonal si es necesario.
- Verificar el correcto funcionamiento de la cerradura y manecillas, engrasándolas si fuera necesario.
- Verificar que no es posible la puesta en marcha de la puerta cuando la puerta peatonal no esté perfectamente cerrada.

3.B.4 Cables

- Comprobar el perfecto amarre de los cables a los contrapesos y a los patines.
- Revisar el cable en toda su longitud comprobando que no esté aplastado ni deshilachado. En caso necesario deberá procederse a su sustitución.
- Engrasar.

3.B.5 Poleas

- Verificar su alineamiento respecto al cable y engrasar.

3.B.6 Contrapesos

- Verificar el estado de conservación del bastidor sobre el que va montado la polea.
- Verificar el correcto contrapesado de la puerta.
- Verificar el estado de conservación de la chapa y el abarcón que sujeta los contrapesos.

3.B.7 Cadena

- Verificar el tensado de la cadena y su lubricación. Para engrasarla usar siempre grasa líquida.
- Verificar que esté perfectamente encarrilada en las poleas.

3.B.8 Patines y demás elementos de guiado

- Verificar el estado de las guías, y la ausencia de cuerpos extraños en su interior.
- Verificar el correcto funcionamiento de los patines.
- Comprobar que patines y rodillos se desplacen correctamente, sin producirse rozamientos inadecuados.
- Verificar que se encuentre libre de corrosión.

3.B.9 Muelles

- Verificar su estado, fuerza y protección.

3.B.10 Bisagras

- Verificar la firmeza de fijación de la soldadura y engrasar el eje.

3.B.11 Inspección y pruebas de los circuitos eléctricos

- Se comprobará el correcto funcionamiento del cuadro de control.
- Se verificará el correcto funcionamiento de la electrocerradura y se engrasará.
- Se verificará el correcto funcionamiento del receptor y se verificarán las pilas del emisor.
- Se comprobará el correcto funcionamiento de todos los elementos de seguridad.
- Para las células fotoeléctricas se realizará:
  - Comprobación de su correcto funcionamiento.
  - Limpieza de las superficies ópticas limítrofes.
  - Controlar los prensaestopas y las conexiones de enchufe.
- Comprobar el correcto funcionamiento del dispositivo de corte de alimentación.
- Verificar la existencia y funcionamiento de interruptor diferencial.
- Verificar la existencia y funcionamiento de interruptor magnetotérmico.
- Verificar la existencia y efectividad de la toma de tierra.
- Comprobar en caso necesario corrientes y voltajes.

3.B.12Motor

- Se verificarán los anclajes, cableados, aceite y funcionamiento del motor.
- Se comprobarán los finales de carrera del motor.
- Al menos una vez al año se comprobará el dispositivo de limitación de fuerza.

3.B.13 Tornillería, remaches y soldadura.

- Se revisará que todos los tornillos y tuercas estén bien apretados. Atornillando aquellos que se hayan aflojado.
- Se verificará que no existen puntos de soldadura sueltos.
- Se verificará que no existen remaches sueltos.

3.B.14Juntas

- Verificar el buen estado y elasticidad de las juntas y que no presentan roturas.

3.B.15Documentación

- Se comprobará la existencia, actualización y firmas del Libro de Mantenimiento.
- Se verificará que la puerta cuenta con la etiqueta de Marcado CE.
- Se comprobará la existencia de Declaración CE de Conformidad.
- Se verificará la actualización del Contrato de Mantenimiento.
- Se revisará la Evaluación de Riesgos y deficiencias, documentando las deficiencias y riesgos inherentes a la instalación.

4 AVERÍAS

En el caso de observar un funcionamiento incorrecto de la puerta póngase en contacto con el suministrador de la misma.

5 LIBRO DE MANTENIMIENTO

Se hará entrega de un libro de mantenimiento al propietario de la puerta con la siguiente documentación (según norma UNE-EN 12635):

- Nombre y detalles de contacto del fabricante.
- Número de identificación de la puerta
- Referencia de ubicación de la puerta
- Nombre y detalles de contacto del instalador
- Fecha de instalación
- Identificación de cualquier unidad de motorización
- Identificación de cualquier dispositivo de seguridad
- Manual de uso de la puerta

Además de esta documentación, en el libro de registro se guardarán los siguientes documentos:

- Resultado del ensayo final de verificación y de funcionamiento, fechado y firmado por el fabricante o el instalador.
- Registro de todas las operaciones de mantenimiento y reparaciones efectuadas, incluyendo modificaciones y mejoras importantes realizadas. Deberá incluir fecha y firma de la persona responsable.

A continuación se incluyen los formatos de los dos registros arriba mencionados.

REGISTRO DEL ENSAYO FINAL DE VERIFICACIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO		
Tipo de puerta:	Ancho:	Alto:
Nº de serie:	Uso previsto:	Año instalación:
Dirección:		
Ciudad:	CP:	Provincia:
Cliente:		NIF:
Fabricante de la puerta:		NIF:
Empresa de mantenimiento:		NIF:

CÓDIGO	OPERACIÓN	VERIFICADO		
		SI	NO	Observaciones
1	**ELEMENTOS MECÁNICOS**			
1.1	**Hojas de la puerta**			
1.1.1	Estado de la hoja			
1.1.2	Refuerzos			
1.1.3	Superficies transparentes			
1.1.4	Guías y topes			
1.1.5	Elementos de articulación (bisagras)			
1.1.6	Dispositivos para maniobra manual			
1.2	**Marco de la puerta**			
1.2.1	Elementos de fijación (tornillos, tacos y garras)			
1.3	**Sistema de equilibrado**			
1.3.1	Estado de los contrapesos y medios de fijación			
1.3.2	Protección del contrapeso hasta 2,5m de altura			
1.3.3	Dispositivo contra la caída de la hoja (paracaídas)			
1.3.4	Dispositivo contra rotura del resorte			
1.4	**Elementos de suspensión**			
1.4.1	Estado de los elementos de suspensión (cables, muelles y cadenas)			
1.4.2	Verificación de los elementos de suspensión			
1.4.3	Accesibilidad a los elementos de suspensión			

1.4.4	Estado de amarre de los cables a contrapesos y patines			
1.4.5	Diámetro de las poleas			
1.4.6	Protección contra la caída de las hojas (paracaídas)			
1.5	**Holguras de seguridad y protecciones**			
1.5.1	Distancia mínima de 25mm en bordes que se superponen			
1.5.2	Bordes que se superponen provistos con bordes redondeados al menos 2mm para cada borde y un radio combinado de al menos 6mm.			
1.5.3	Distancia superior a 25mm entre bulón y final de la guitarra			
1.5.4	Holgura minimizada entre el bulón y la guitarra			
2	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**			
2.1	Estado general del cuadro eléctrico y de maniobra			
2.2	Emplazamiento			
2.3	Protecciones eléctricas (magneto-térmico, diferencial, cableado del motor)			
2.4	Puesta a tierra			
3	**MOTORIZACIÓN**			
3.1	Protección contra contactos directos			
3.2	Esquema eléctrico			
3.3	Grado de protección en instalaciones exteriores			
4	**MANIOBRA MOTORIZADA**			
4.1	Control de presión mantenida			
4.2	Control por impulso			
4.3	Control automático			
4.4	Limitador de recorrido			
4.5	Limitación de fuerzas			
4.6	Fotocélulas y detectores de presencia			

4.7	Paso de puerta motorizada a manual			
4.8	Puertas de paso, verificar contacto eléctrico en portillos			
5	**DOCUMENTACIÓN**			
5.1	Etiqueta Marcado CE			
5.2	Manual De Uso y Libro de Mantenimiento			
5.3	Declaración de Conformidad CE			
5.4	Contrato de Mantenimiento			
5.5	Evaluación de Riesgos y deficiencias detectadas			
Fecha y firma del fabricante/instalador				

REGISTRO DE OPERACIONES DE MANTENIMIENTO		
Tipo de puerta:	Ancho:	Alto:
Nº de serie:	Uso previsto:	Año instalación:
Dirección:		
Ciudad:	CP:	Provincia:
Cliente:	NIF:	
Fabricante de la puerta:	NIF:	
Empresa de mantenimiento:	NIF:	

Nº	FECHA	INTERVENCIÓN O = ordinaria P = programada S = especial	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	FIRMA INSTALADOR	FIRMA CLIENTE